

Combiné téléphonique



**Navigation**

**Navigateur Haut-Bas** : permet de naviguer dans la page d'accueil, dans les menus ou dans une zone de texte lors de la saisie de caractères.  
La page d'accueil se compose de :

- Informations sur l'état du poste (poste verrouillé, renvoi, ...)
- Date et heure
- Fonctions de programmation et de configuration du poste

**Touche OK** : permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration.

**Touche Retour/Sortie** : pour remonter d'un niveau (appui court) ou revenir à la page d'accueil (appui long). Cette touche permet également de corriger la saisie d'un caractère.

**Touches de fonction et touches programmables**

**Touche Information** : permet d'obtenir le nom et numéro associés au poste, des informations sur les touches pré-programmées, d'accéder à la programmation ou à la configuration du poste.

**Touche Répertoire** : Touche répertoire pour accéder à votre répertoire personnel (appui court) ou à l'appel par le nom (appui long ou double appui)\*.

**Touches de fonctions préprogrammées et touche programmable**  
Le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée. Le bloc de 6 touches est composé de :

- deux touches de ligne,
- une touche 'renvoi immédiat ou annulation du renvoi',
- une touche 'conférence',
- une touche 'transfert',
- une touche d'appel direct à programmer.

Seules les touches de ligne sont actives en mode 'secours'.

**+**

Ce symbole indique les fonctions accessibles en mode 'secours' . Selon la configuration du système téléphonique de votre entreprise, votre poste peut basculer automatiquement en mode 'secours' en cas de perte de la liaison avec le système, afin de vous garantir une continuité de service . Pour plus d'information, contactez votre installateur ou administrateur . Le mode 'secours' n'est disponible que pour les postes de la série 8 Extended Edition .

**Touches audios**

**Touche Raccrocher** : pour terminer un appel.

**Touche Mains libres/Haut-parleur** : pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- allumée fixe en mode mains libres ou en mode casque; (appui court).
- clignotement en mode haut-parleur (appui long).

**Touche Interphonie/Secret** :

- En conversation : appuyer sur cette touche pour que votre correspondant ne vous entende plus.
- Poste au repos : appuyer sur cette touche pour répondre automatiquement aux appels sans avoir à décrocher (non disponible en mode 'secours' ).

**Touches de fonction**

**Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie**  
Le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.

**Touche 'Bis'** : pour rappeler le dernier numéro émis.

**!** Afin d'éviter un endommagement accidentel du connecteur de la ligne téléphonique, veuillez à positionner correctement le cordon dans le logement prévu à cet effet.

**Personnaliser votre poste**

**Modifier votre mot de passe**

Réglages OK Options OU

Poste OK Motdepasse OK → suivre les instructions affichées à l'écran

**Verrouiller / Déverrouiller votre poste**

Verrou OK → suivant les instructions affichées à l'écran, entrer votre mot de passe ou valider\*

**Régler votre sonnerie**

Réglages OK Poste OK

Sonnerie OK → configurer la sonnerie (mélodie, volume, mode,...) en suivant les instructions affichées à l'écran

appui long

**Régler le contraste de votre écran**

Réglages OK Poste OK

Contraste OK → augmenter ou diminuer le contraste valider appui long

**Téléphoner**

**Connaître le numéro de votre téléphone**

Quisuis-je OK → affichage de votre numéro de téléphone

appui long

**Etablir un appel**

décrocher OU mains libres OU touche de ligne / touche d'appel programmée OU numérotier directement

OU OU OK OU Appel URI OK

appeler par votre répertoire personnel composer le n° de votre correspondant

**!** Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.

**Recevoir un appel**

décrocher OU mains libres (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone) OU touche d'appel dont le voyant clignote

**Rappeler**

→ rappel du dernier numéro

## Faire une demande de rappel sur poste occupé

vos touches de fonction →  

## En cours de communication



Les touches de fonctions préprogrammées ne sont pas actives en mode 'secours'. Veuillez utiliser le menu pour accéder à ces fonctions.

## Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.

sélectionner la fonction associée à 'émettre en fréquences vocales'



Par défaut, votre téléphone en mode 'secours' est configuré pour émettre des codes en fréquence vocale.

## Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant : (le premier correspondant est mis en attente)

numéroter directement (non disponible en mode 'secours') touche de ligne libre

## Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :

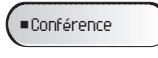

    →  

n° du poste destinataire touche programmée 'transfert'

## Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.

  → **vous êtes en conférence**

touche programmée 'conférence'

- Annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant

touche programmée 'conférence'

## Messagerie vocale

### Consulter votre messagerie vocale

Le clignotement de cette touche signale la présence d'un nouveau message vocal ou d'un nouveau message texte.

 →  

→ **suivre les instructions affichées à l'écran**

## Renvoyer vos appels



Les touches de fonctions préprogrammées ne sont pas actives en mode 'secours'. Veuillez utiliser le menu pour accéder à ces fonctions.

## Renvoyer vos appels vers un autre numéro

appuyer sur la touche de fonction 'renvoi d'appel' composer le numéro du destinataire

sélectionner la fonction associée au 'renvoi immédiat'


      

valider composer le numéro du destinataire appuyer sur la touche ok si la programmation n'est pas automatiquement enregistrée\*

## Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale

sélectionner la fonction associée au 'renvoi immédiat sur messagerie vocale'

 appuyer sur la touche OK si la programmation n'est pas automatiquement enregistrée\*.

## A votre retour, annuler tous les renvois

appuyer sur la touche de fonction 'renvoi d'appel'

Annuler renvoi



si nécessaire, confirmer l'annulation du renvoi

## Répertoires



Certaines fonctions de cette section dépendent de votre système téléphonique, contactez votre installateur ou consultez le manuel utilisateur correspondant (\*).

## Appeler votre correspondant par son nom\*



appui long



saisir les premières lettres du nom



sélectionner le nom dans la liste proposée



La saisie du nom de votre correspondant se fait en mode prédictif. Dans ce mode, saisir chaque lettre du nom par un seul appui sur la touche du clavier contenant cette lettre.

## Programmer les touches du répertoire personnel



appui court



sélectionner une entrée vide du répertoire (0-9)\*



**suivre les instructions affichées à l'écran**

## Appeler par le répertoire personnel



appui court



appuyer directement sur la touche programmée (0 à 9)



sélectionner le correspondant à appeler



lancer l'appel

## Garantie et clauses

Ce document décrit les services offerts par les postes Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone et 4019 Digital Phone raccordés à un système Alcatel-Lucent OmniPCX Office ou Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Le mode 'secours' n'est possible que si le système est compatible avec la norme SIP et est correctement configuré. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le manuel d'utilisation se rapportant à votre poste.

Attention, ne mettez jamais votre poste téléphonique en contact avec l'eau. Toutefois, pour nettoyer votre poste, vous pouvez utiliser un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) qui risquent d'endommager les surfaces plastiques de votre poste. Ne jamais vaporiser de produits nettoyants. L'écouteur et la zone du microphone du combiné peuvent attirer des objets métalliques pouvant être dangereux pour l'oreille.

Les libellés ne sont pas contractuels et peuvent être soumis à des modifications. Certaines fonctions de votre poste dépendent de la configuration du système et de l'activation d'une clé logicielle.

Nous, Alcatel-Lucent Enterprise, déclarons que les produits visés par ce guide d'utilisation sont conformes aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement et du Conseil. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par l'intermédiaire de votre installateur.



La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent et le logo Alcatel-Lucent sont des marques d'Alcatel-Lucent. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis. Alcatel-Lucent ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations. Copyright © 2008 Alcatel-Lucent. Tous droits réservés

\* dépendant de votre système téléphonique, contacter votre installateur ou consulter le manuel utilisateur correspondant.

