

Telefonrør

Alfanumerisk tastatur



Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone

Navigation

- Op-ned-navigationstast:** anvendes til at navigere på hjemmesiden, i menuerne eller i en tekstzone under indtastning af tegn. Velkomstsiden består af:
 - Oplysninger om apparatets tilstand (låst apparat, viderestilling osv.)
 - Dato og klokkeslæt
 - Funktioner til programmering og konfiguration af apparatet
- OK-tast:** anvendes til at godkende de valg og muligheder, der foreslås under programmeringen eller konfigureringen.
- Tilbage/Afslut:** tasten anvendes til at gå et niveau tilbage (tryk kortvarigt) eller vende tilbage til startside (tryk langvarigt). Denne tast gør det også muligt at rette indlæsningen af et tegn.

Funktionstaster og programmerbare taster

- Informationstast:** bruges til at hente det navn og nummer, der er knyttet til telefonen, oplysninger om de forprogrammerede taster eller til at få adgang til programmering eller konfiguration af sættet.
- Listetast:** tryk på telefonbogstasten for at få adgang til din personlige telefonbog (kort tryk) eller for at foretage et opkald ved hjælp af navn (langt tryk eller to tryk)*.
- Forudprogrammerede funktionstaster og programmerbar tast**
Indikatoren lyser, når den funktion, der er forbundet med tasten, er aktiveret. Tastaturet med 6 taster består af:
 - to linjetaster,
 - en tast for viderestilling straks eller annullering af viderestilling,
 - en konferencetast,
 - en viderestillingstast,
 - en direkte opkaldstast, der skal programmeres.
 Kun linjetasterne er aktive i 'sikker' tilstand.



Dette symbol angiver de funktioner, der er adgang til i 'sikker' tilstand. Afhængigt af hvordan firmaets telefonsystem er konfigureret, kan telefonsættet automatisk skifte til 'sikker' tilstand, hvis forbindelsen til systemet mistes, så tjenesten stadig kan bruges. Kontakt installatøren eller administratoren, hvis du har brug for yderligere oplysninger. 'Sikker' tilstand findes kun til 8 Extended Edition Series.

Audio taster

- Tast til afslutning:** for at afslutte et opkald.
- Håndfri funktion/Højtaler:** for at foretage opkald eller besvare dem uden at løfte røret (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).
 - konstant lysende ved håndfri funktion eller brug af hovedtelefon (tryk kortvarigt).
 - blinken ved brug af højtaler (tryk langvarigt).
- Tast til samtaleanlæg/Mute-funktion:**
 - Mens du er i samtale: tryk på denne tast, for at din samtalepartner ikke længere kan høre dig.
 - Apparat i standby: tryk på denne tast for at kunne besvare opkald automatisk uden at skulle løfte røret (Ikke tilgængelig i 'sikker' tilstand).

For at øge eller sænke højtalerens, telefonrørets eller ringningens styrke

Funktionstaster

- Meddelelsestast, som anvendes for at få adgang til de forskellige meddelelsetjenester**
Blinker denne tast, angiver det, at der er indgået en ny meddelelse i voice mail eller en ny tekstmeddelelse.
- Gentagetast:** anvendes for at foretage genopkald til senest anvendte nummer.

For at undgå at beskadige telefonledningen skal du sørge for at placere den korrekt i det dertil indrettede leje.

Giv dit apparat et personligt præg

Ændr din personlige kode

Indstil. OK Muligheder eller

Tlf. OK Adgangskode OK → **følg de instruktioner, der vises på displayet**

Lås dit apparat/Lås op

Lås OK → **følg de instruktioner, der vises på displayet, når du indtaster eller godkender din personlige kode***

Indstil ringning

Indstil. OK Tlf. OK

Ringnr. OK → **følg de instruktioner, der vises på displayet, når du foretager indstilling af ringningen (melodi, styrke, måde mv.)** ←

langt tryk

Indstil displayets kontrast

Indstil. OK Tlf. OK

Kontrast OK → eller OK ←

forøg eller reducer kontrasten godkend langt tryk

Opkald

Se din telefons nummer

MinID OK → **visning af dit telefonnummer** ←

langt tryk

Foretag et opkald

løft røret eller håndfri funktion eller linjetast / programmeret kaldetast eller indtast nummeret direkte

eller OK eller **Dial by URI** OK

opkald med din personlig kortnummerliste tast nummeret på opkaldet

For at foretage et eksternt kald, indtast præfiks for bylinje før du indtaster din samtalepartners nummer

Besvar et opkald

løft røret eller håndfri funktion (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone) eller linjetast med blinkende indikator

Genopkald

→ **genopkald til seneste nummer**

Anmodning om genopkald, hvis kaldte nummer er optaget



Under samtale

Forprogrammerede funktionstaster er deaktiveret i 'sikker' tilstand. Brug MENU-taster til at få adgang til disse funktioner.

Send DTMF toner

Under en samtale kan du have brug for at sende DTMF toner, f.eks. i tilfælde af en vokal server, et automatisk omstillingsbord eller aflytning af en telefonsvarer på afstand. Funktionen annulleres automatisk, når forbindelsen afbrydes.



I 'sikker' tilstand er telefonen som standard konfigureret til at sende koder med stemmefrekvens.


Ring til en anden samtalepartner

For at foretage et opkald til en anden samtalepartner under samtalen (den første samtalepartner er sat i vente-position).



Omstil et opkald

For at stille din samtalepartner om til et andet apparat under en samtale

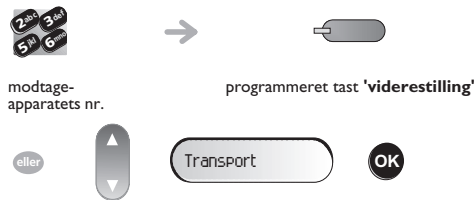

Tal samtidigt med to samtalepartnere (telefonmøde)

Du er i samtale med en samtalepartner og en anden er i vente-position.



■ Annullér telefonmødet og genfind din første samtalepartner




programmeret tast '3-parts konference'

Voice mail

Se om der er meddelelser i voice mail


Blinker denne tast, angiver det, at der er indgået en ny meddelelse i voice mail eller en ny tekstmeddelelse.

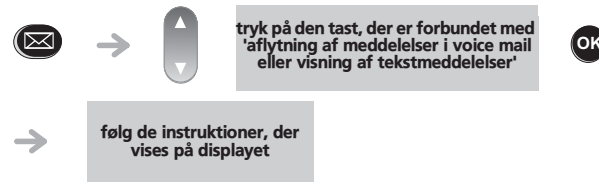

Viderestil opkald

Forprogrammerede funktionstaster er deaktiveret i 'sikker' tilstand. Brug MENU-taster til at få adgang til disse funktioner.

Viderestil dine opkald til et andet nummer

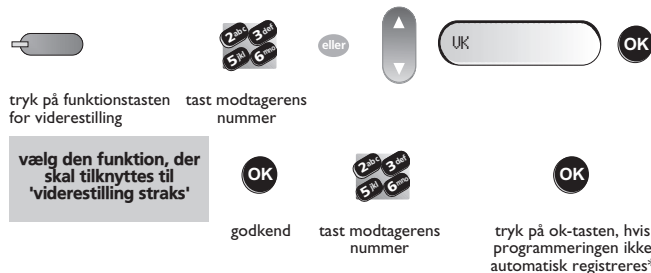

Send dine opkald til din telefonsvarer



Tryk på OK-tasten, hvis programmeringen ikke automatisk registreres*.

Annullér alle viderestillinger, når du kommer tilbage




tryk på funktionstasten for viderestilling



Telefonlister

Visse funktioner i dette afsnit afhænger af telefonsystemet. Kontakt installatøren, eller se i den relevante brugervejledning. (*)


Opkald af din samtalepartner efter dennes navn*

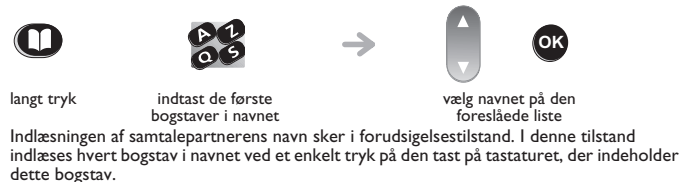

Programmer tasterne på den personlige liste



Ring op vha. den personlige liste

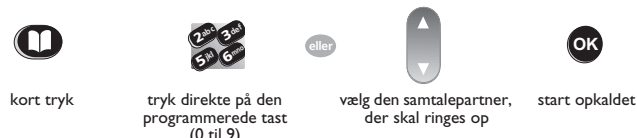

Garanti og klausuler

Dette dokument beskriver de serviceydelser, der udbydes af Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone og 4019 Digital Phone apparater, som er tilsluttet et Alcatel-Lucent OmniPCX Office- eller Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server-system. 'Sikker' tilstand er kun mulig, hvis systemet er kompatibelt med SIP-standarden og er konfigureret korrekt. For yderligere oplysninger henvises til brugervejledningen til din enhed. Bemærk: Undgå at bringe telefonapparatet i kontakt med vand. Der kan dog ved rengøring af apparatet anvendes en fugtig blød klud. Anvend aldrig opløsningsmidler (trichlorethylen, acetone osv.), da de kan beskadige apparatets plasticoverflader. Påfør aldrig rengøringsmidler ved forstøvning. Hovedtelefonen og telefonrørets mikrofonområde kan tiltrække metalgenstande, der kan skade hørelsen.

Tekstens angivelser er ikke kontraktlige bestemmelser og kan ændres. Nogle af apparatets funktioner vil være afhængige af systemets konfiguration og aktivering af en softwarenøgle.

Alcatel-Lucent Enterprise erklærer hermed, at produkterne, som er beskrevet i denne brugervejledning, er i overensstemmelse med de essentielle krav i henhold til Europa-parlamentets og rådets 1999/5/EF. Der kan via installatøren rekvireres en kopi af originalen af denne overensstemmelseserklæring.

Disse produkter skal afleveres på genbrugsstation efter endt levetid. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent og Alcatel-Lucent-logoet er varemærker tilhørende Alcatel-Lucent. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alcatel-Lucent påtager sig ikke noget ansvar for fejl i dokumentet. Copyright © 2008 Alcatel-Lucent. Alle rettigheder forbeholdes.

* afhængigt af telefonsystemet skal du kontakte installatøren eller se i den tilsvarende brugervejledning.

