

Telefonní sluchátko



■ Navigační tlačítka

Navigátor Nahoru - dolů: při zadávání znaků lze prohlížet úvodní stránku, jednotlivé nabídky nebo oblast pro text. Úvodní stránku tvoří:

- Informace o stavu stanice (uzamknutá stanice, vrácené volání, ...),
- Datum a čas,
- Funkce programování a konfigurace stanice.

OK Tlačítko OK: umožňuje potvrdit jednotlivé volby a možnosti během programování nebo konfigurace.

◀ Tlačítko Zpět/Ukončit: slouží k návratu do předchozí nabídky (krátké stisknutí) nebo k návratu na hlavní stránku (dlouhé stisknutí). Toto tlačítko rovněž umožňuje opravit vložené písmeno.

■ Funkční tlačítka a programovatelná tlačítka

i Tlačítko Informace: Slouží k získání názvu a čísla telefonu, informací o naprogramovaných tlačítkách a k přístupu k programování nebo konfiguraci telefonu. .

📖 Tlačítko Seznam : Tlačítko adresářů k přístupu do osobního adresáře (krátké stisknutí) nebo k volání podle jména (dlouhé nebo dvojité stisknutí)*.

📞 Tlačítka přeprogramovaných funkcí a programovatelné tlačítko
Dioda svítí, když je funkce připojená k tlačítku aktivní.
Blok 6 tlačítek tvoří:

- dvě tlačítka linek,
- tlačítko "okamžité vrácení nebo zrušení vrácení",
- tlačítko "konference",
- tlačítko "přesun",
- tlačítko pro naprogramování přímého volání.

V „zabezpečeném“ režimu jsou povoleny pouze řádkové klíče.

■ Zvuková tlačítka

📞 Tlačítko zavěsit k ukončení hovoru.

📢 Tlačítko volné ruce (hands free)/Reproduktor: pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání bez zvednutí sluchátka. (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- svítí nepřerušovaně v režimu volné ruce (hands free) nebo v režimu sluchátek (krátké stisknutí).
- bliká v režimu reproduktoru (dlouhé stisknutí).

📞 Tlačítko Interkom/Tajné:

- V průběhu hovoru: stisknete toto tlačítko, aby vás volaný účastník již neslyšel.
- Stanice nečinná: po stisknutí tohoto tlačítka bude hovor automaticky přijat bez zvednutí sluchátka (Není dostupné v „zabezpečeném“ režimu).

+ Zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru, telefonního sluchátka nebo zvonění

■ Funkční tlačítka

✉ Tlačítko Zprávy pro přístup k různým druhům pošty
Blikání tohoto tlačítka signalizuje novou hlasovou zprávu nebo novou textovou zprávu.

📞 Tlačítko « Opakování » : pro volání posledního odchozího čísla.

! Chcete-li se vyhnout náhodnému poškození konektoru telefonní linky, ujistěte se, že je kabel správně připojen k součásti odpovídající tomuto účelu.

Nastavení vyzvánění

Nastavení OK Telefon OK

Zvonení OK → **nastavte konfiguraci zvonění (melodii, hlasitost, režim,...) podle instrukcí zobrazených na displeji** → dlouze stisknout

Nastavení kontrastu obrazovky

Nastavení OK Telefon OK

Kontrast OK → **zvětšit nebo zmenšit kontrast** (nebo + -) OK potvrdit → dlouze stisknout

Zaparkování externího hovoru

Zobrazení vašeho telefonního čísla

KdoJsi OK → **zobrazení vašeho telefonního čísla** → dlouze stisknout

Telefonujte

zvedněte sluchátko nebo volné ruce (hands free) nebo řádkový klíč / naprogramované linkové tlačítko nebo volte požadované číslo

nebo **📖** OK nebo **📞** OK

přístup do vašeho osobního telefonního seznamu nebo vytočte číslo pro svůj hovor

Pro externí hovory je třeba před číslem volaného účastníka zadat předvolbu pro obdržení vnější sítě

Přijetí hovoru

zvedněte sluchátko nebo volné ruce (hands free) (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone) nebo řádkový klíč s blikajícím indikátorem

Opakovaná volba

📞 → **opakované volání posledního čísla**

Prizpůsobení vašeho telefonu

Úprava vašeho osobního kódu

Nastavení OK Možnosti nebo

Telefon OK Heslo OK → **postupujte dle instrukcí zobrazených na displeji**


Uzamknutí/odemknutí telefonního přístroje

Zamek OK → **dle instrukcí zobrazených na displeji vložte heslo a potvrďte***

Požadavek zpětného volání na obsazené lince



V průběhu hovoru



Vysílání v DTMF volbě

V některých případech hovorů je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, například v rámci hlasového serveru, automatického standardního režimu nebo v případě hovoru na dálku přes záznamník. Funkce je automaticky zrušena při ukončení hovoru.



zvolte funkci propojenou s "vysíláním na hlasových frekvencích"



Volba dalšího účastníka během hovoru


Během rozhovoru můžete zavolat druhého účastníka. (první hovor je odložen)



volte požadované číslo (není dostupné v „zabezpečeném“ režimu.) volný řádkový klíč


Přepojení hovoru

Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanic

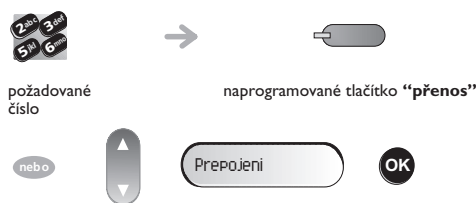

Tříčlenná konference

Při hovoru s jedním z účastníků je hovor s druhým účastníkem odložen.

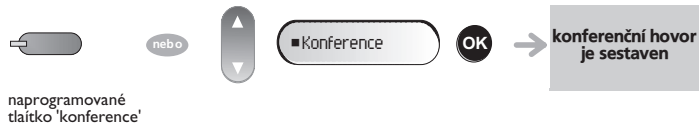

naprogramované tlačítko 'konference'

■ Zrušení konference a návrat k prvnímu účastníkovi



naprogramované tlačítko 'konference'

Hlasová pošta

Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty

Blikání tohoto tlačítka signalizuje novou hlasovou zprávu nebo novou textovou zprávu.



Přesměrovat volání



Přesměrování telefonu



stiskněte tlačítko funkce navolit číslo stanice "vrácení hovoru" příjemce



potvrdit navolit číslo stanice příjemce stiskněte tlačítko ok, pokud naprogramování není automaticky uloženo*

Přesměrování hovorů do hlasové schránky



zvolte funkci propojenou s "okamžitým převodem na hlasovou schránku"

stiskněte tlačítko OK, pokud naprogramování není automaticky uloženo*.


Při návratu zrušte všechna přesměrování



stiskněte tlačítko funkce "vrácení hovoru"



Seznamy



Volání účastníka pomocí jeho jména*



dlouze stisknout zadejte první písmena jména zvolte jméno v nabízeném seznamu

Uložení jména volaného se provádí v prediktivním režimu. V tomto režimu lze každé písmeno jména uložit jediným stisknutím tlačítka s tímto písmenem.

Programování tlačítek osobního seznamu



krátké stisknutí vyberte prázdný záznam v adresáři (0-9)*

Volání prostřednictvím osobního seznamu



krátké stisknutí stiskněte přímo naprogramované tlačítko (0 až 9) zvolte volajícího volejte

Záruka a ustanovení

Tento dokument popisuje služby, které nabízí přístroje Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone a 4019 Digital Phone připojené k systému Alcatel-Lucent OmniPCX Office nebo Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. „Zabezpečený“ režim je dostupný, pouze pokud je systém kompatibilní se standardem SIP a je správně nakonfigurován. Další informace naleznete v uživatelské příručce dodané ke stanic.

Pozor: Telefonní přístroj nikdy nesmí přijít do styku s vodou* K čištění telefonního přístroje použijte pouze lehké navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla (trichloretylen, aceton atd.), hrozí nebezpečí poškození plastového povrchu telefonního přístroje. Nikdy nepoužívejte sprejové čisticí prostředky. Oblast sluchátka a mikrofonu může přitahovat kovové objekty, jež mohou být nebezpečné pro sluch.

Symbolová tlačítka nejsou smluvní a lze je změnit Některé funkce telefonního přístroje závisí na konfiguraci systému a aktivaci softwarového klíče.

Společnost Alcatel-Lucent Enterprise prohlašuje, že výrobky uvedené v uživatelské příručce vyhovují základním požadavkům směrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady EU. Kopii originálu souhlasu s podmínkami můžete obdržet prostřednictvím technika provádějícího instalaci.



Sběr těchto výrobků na konci jejich životnosti musí být prováděn selektivně. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent a logo Alcatel-Lucent jsou obchodní známky společnosti Alcatel-Lucent. Všechny ostatní známky jsou vlastnictvím oprávněných vlastníků. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Společnost Alcatel-Lucent nese odpovědnost za případné nepřesnosti.

Copyright © 2008 Alcatel-Lucent. Všechna práva vyhrazena

* závisí na telefonním systému, obraťte se na technického správce nebo si prostudujte příslušný návod pro uživatele.

