

Telefonkészülék



LED

- Villogó zöld: hívás.
- Narancssárga villogó: figyelmeztetés.

Képernyő dőlésszögének beállítása

Csatlakozó fejhallgatóhoz, kihangosítóhoz vagy hangszóróhoz

Alfabetikus billentyűzet

A kihangosítóhoz tartozó gombok

- Bontógomb:** hívás befejezése.
- Kihangosító/hangszóró gomb:** hívás indítása vagy megválaszolása a kézbesítő felemelése nélkül.
  - Kihangosító vagy fejhallgató üzemmódban folyamatosan világít (rövid gombnyomás).
  - Kihangosító üzemmódban villog (hosszú gombnyomás).
- Intercom/Mikrofonnémitás gomb**
  - Beszélgetésben: ha ezt a gombot megnyomja, beszélgetőtársa nem hallja Önt.
  - Állomás készenlétben: nyomja meg ezt a gombot, hogy a kagyló felvétele nélkül fogadhassa a hívásokat („Biztonságos,” módban nem elérhető).

- A hangszóró, a telefonkészülék vagy a csengetés hangerejének szabályozása**

Kezelői konzol



Az állomása kezelői konzollal bővíthető. Így a készülék további gombokkal bővíül, melyeket funkcióbillentyűként, vonalgombként vagy hívógombként lehet definiálni ...  
**A címkék elhelyezése:** a billentyűfedél nyelvcsékjét húzza maga felé, és emelje fel a fedelet. Helyezze el a címkét az erre a célra kialakított helyre, majd tegye vissza a fedelet.

**A telefonkészülék csatlakozó véletlen rongálásának elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a vezeték megfelelően van csatlakoztatva az erre a célra szánt egységhez.**

A kijelző és a hozzá tartozó gombok

Több sort és oldalt tartalmaz, amelyekben a képernyő soraihoz tartozó 6 gomb által elérhető kommunikációs módokról és funkciókról található információ.


- Átírányítás ikon:** az ehhez az ikonhoz tartozó gomb lenyomásával az átírányítás funkció programozására vagy módosítására van lehetőség.
- Fejhallgató csatlakoztatva.**
- Programozott találkozó.**
- Néma üzemmód bekapcsolva.**
- Lezárt állomás.**
- Kijelzőgombok:** egy kijelzőgomb lenyomásával a képernyőn aktiválódik az adott a gombhoz tartozó funkció.

Böngészés

**OK gomb:** lehetővé teszi a különböző választások, valamint a programozás vagy a konfigurálás során felkínált opciók érvényesítését.  
**Nyilbillentyűk Jobbra-Balra:** az oldalak közötti lapozást teszik lehetővé.  
**Nyilbillentyűk Fel-Le:** egy-egy oldal görgetését teszik lehetővé.

**Vissza/Kilépés gomb:** segítségével egy szinttel feljebb léphet (röviden lenyomva) vagy visszatérhet főoldalra (hosszan lenyomva); kommunikáció közben lehetővé teszi a különböző üdvözlő oldalak elérését (Menü, Infó ...), valamint a telefonos képernyőkhöz való visszatérést.

Üdvözlő oldal




**'Info' oldal:** a telefon és a funkciók állapotáról tartalmaz információkat: név, telefonszám, üzenetek száma, átírányítás állapota, találkozók emlékeztetője ...

**'Menü' oldal:** a fejlécekhez kapcsolódó gombokkal elérhető funkciók és alkalmazások felsorolását tartalmazza.

**'Szem.' oldal:** vonalgombokat, valamint közvetlen, programozható hívógombokat tartalmaz („Biztonságos,” módban nem elérhető).


Hívások bemutatása

Bejövő hívások.



Folyamatban lévő beszélgetés.

Hívás tartásban\*.



Két egyszerre beérkező hívás esetén az egyes hívásokhoz kapcsolódó kijelzőgombok segítségével át lehet lépni egyik hívásból a másikba.

**Nyilbillentyűk Jobbra-Balra:** lehetővé teszi a hívások megtekintését.

Funkciógombok és programozható gombok

- Információ gomb:** megjelennek a 'Menü' oldal funkcióinak és a 'Szem.' oldal gombjainak adatai.
- Üzenet gomb a külföldi üzenetek eléréséhez** („Biztonságos,” módban nem elérhető)  
 Ennek a gombnak a villogása jelzi, ha új hang- vagy szöveges üzenet érkezett.
- 'Újrahívás' gomb:** a legutóljára hívott szám újrahívásához.
- Programozható gombok (f1 és f2 gomb)**  
 A jelzőfény kigyullad, amikor a gombhoz tartozó funkció aktiválásra kerül. Az előre programozott funkcióbillentyűk „Biztonságos,” módban le vannak tiltva. Az F1 és F2 gombok vonalgombok.




Ez a szimbólum jelzi a „Biztonságos,” módban elérhető funkciókat. A vállalatnál kiépített hálózattól függően a szolgáltatás folytonosságának biztosítása érdekében a készülék automatikusan „Biztonságos,” módra válthat a kapcsolat megszakadása esetén. Bővebb információért vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a rendszergazdával. A „Biztonságos mód csak a 8 Extended Edition Series esetén érhető el.

A készülék egyéni beállításai

Az állomás testreszabásának funkciói a **Menü** oldalról érhetőek el.

A személyes kód módosítása



lépjen a 'menü' oldalra




→ kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

Készüléke lezárása / feloldása



lépjen a 'menü' oldalra


A csengő beállítása



lépjen a 'menü' oldalra



A kijelző kontrasztjának beállítása



lépjen a 'menü' oldalra



erősítse vagy gyengítse a kontrasztot

## Hívások

### Telefonszámunk megismerése

Infó


A mellék hívószáma az 'Infó' oldalon található meg.

### Hívás indítása



**Külső hívás kezdeményezésekor, tárcsázza a hozzáférési számot a hívni kívánt szám tárcsázása előtt**

### Hívás fogadása



### A legutóbb tárcsázott szám újrahívása



### Visszahívás kérése foglalt állomás esetén


a hívott fél foglalt



### Beszélgetés közben

### Újabb hívás indítása beszélgetés közben

Beszélgetés közben egy másik partnert is felhívhat.

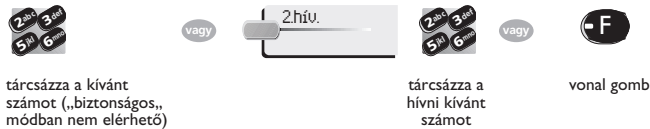

## Hívásátadás

Beszélgetés közben a hívást átadhatja egy másik számra

újabb hívás indítása beszélgetés közben



### 3 résztvevős konferencia

Beszélgetés közben, ha egy további hívás tartásban van.




3 résztvevős konferencia

az összes hívás bontása

### DTMF jelek adása

Beszélgetés közben néha DTMF jeleket kell adnunk, például egy automatikus telefonközpontnak vagy egy távvezérelt üzenetrögzítőnek. A funkció a hívás befejezésekor automatikusan kikapcsol.



beszélgetés közben

aktiváláshoz

**Alapértelmezésben a telefon „Biztonságos„ módjában a kódokat hangfrekvencián küldi.**

### Hívások átirányítása

**Az előre programozott funkcióbilleentyűk „Biztonságos„ módban le vannak tiltva. A funkciók eléréséhez használja a MENU gombokat.**

### Hívások átirányítása egy másik számra / A postafiókjá



nyomja le a programozandó átirányításhoz tartozó gombot (azonnal, hangposta, ne zavarjon ...)

kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

### Az átirányítások törlése visszatéréskor



nyomja le az 'azonnal --> hp' ikonhoz tartozó gombot

ha szükséges, erősítse meg az átirányítás törlését

### Hangposta

### Az üzenetrögzítő lekérdezése

Ennek a gombnak a villogása jelzi, ha új hang- vagy szöveges üzenet érkezett.



nyomja le a "hang- vagy szöveges üzenetek megtekintése" ikonhoz tartozó gombot

kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

## Címtárak



**Az ebben a részben található egyes funkciók a telefonrendszerrel függenek. Vegye fel a kapcsolatot a telepítővel, vagy nézze át a megfelelő felhasználói kézikönyvet (\*).**

### Név szerinti hívás



kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

írja be a név első betűit\*

### Hívógombok programozása

szem.




kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

nyomja meg a hívás gombot (nem programozott) vagy a programozható gombot (f1 vagy f2)\*

### Hívás programozott hívógombbal

szem.



keresse ki a hívandó felet a programozott hívógombok közül

a kívánt fél hívása

## Garancia és kikötések

(Ez a dokumentum az Alcatel-Lucent OmniPCX Office vagy Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server rendszerhez csatlakoztatott Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone és 4029 Digital Phone készülékek által kínált szolgáltatásokat írja le. További információért, lásd az Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone (IP készülék) vagy 4029 Digital Phone (digitális készülék) készülékek használati útmutatóját. Vegye fel a kapcsolatot a telepítővel.

A telefonkészülék soha ne kerüljön közvetlen kapcsolatba vízzel! Ennek ellenére a telefonkészülék tisztításához használhat enyhén benedvesített puha textíliát. Soha ne használjon olyan oldószereket (triklór-etilén, aceton stb.), amelyek károsíthatják a telefonkészülék felületét. Soha ne használjon szórópalackos tisztítószereket. A kézbeszélő fül egysége és a mikrofon része vonzhatja a fémes tárgyakat, ami veszélyes lehet a fül számára.

A fejlécek nem rögzítettek és módosíthatók. Az állomás egyes funkciói a rendszer konfigurációjától és egy szoftverkulcs aktiválásától függően működnek.

EK országok: Mi, **Alcatel-Lucent Enterprise**, kijelentjük, hogy az Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone és 4029 Digital Phone termékek teljes mértékben megfelelnek Az Európai Parlament és Bizottság 1999/5/EK irányelv szükséges feltételeinek. Ennek a megfelelőségi nyilatkozatnak egy másolatát megkaphatja a rendszer telepítőjétől.



A termékek gyűjtését használati idejük lejártával szelektíven kell elvégezni. Az Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent és az Alcatel-Lucent logó az Alcatel-Lucent védjegyei. Minden egyéb védjegy az azt bejegyző tulajdonában áll. Az itt olvasható információk figyelmeztetés nélkül módosíthatók. Az Alcatel-Lucent nem vállal felelőséget az itt olvasható esetleges pontatlanságokért. Copyright 2009.

3GV19006BWAced01-0912

