




Uttag för att ansluta ett headset, ett handsfree-set eller en högtalare

Alfabetiskt tangentbord

- Ljudknappar**
- Knapp för att lägga på luren:** för att avsluta ett samtal.
 - Knappen Handsfree/Högtalare** för att ringa eller svara utan att lyfta av luren.
 - Lyser med fast sken i lägena för handsfree och hörlurar (kort tryckning).
 - Blikrar i läget för högtalare (lång tryckning).
 - Knappen Intercom/Sekretess:**
 - Under pågående samtal: tryck på knappen om du vill att din samtalspartner inte ska höra dig längre.
 - Anknytning i viloläge: tryck på knappen om du vill svara automatiskt på ett samtal utan att lyfta luren (Inte tillgängligt i s.k. säkert läge).
 - För att höja eller sänka volymen för högtalaren, telefonluren eller ringsignalen**

Tilläggsmodul



En tilläggsmodul kan medfölja telefonen. Den har extraknappar som du kan ställa in som funktionsknappar, linjeknappar, snabbvalsknappar ...
Så här sätter du fast etiketterna: För knappsetsens skydd mot dig och lyft upp det. Skjut in etiketten under knappsetsen på den avsedda platsen, och sätt sedan skyddet på plats igen.

För att undvika att telefonsladdens kontakt skadas bör du alltid placera sladden rätt i det avsedda facket.

Teckenfönster och teckenfönsterknapp
 Omfattar flera rader och sidor med information om samtal och de funktioner som är tillgängliga via de tio knapparna som är knutna till teckenfönstrets rader.


- Omstyrningsikonen:** om du trycker på knappen bredvid den här ikonen kan du programmera eller ändra omstyrningsfunktionen.
- Hörlurar är anslutna.**
- Mötet har programmerats.**
- Ljudlöst läge är aktiverat.**
- Telefonen är låst.**
- Teckenfönsterknapp:** om du trycker på en teckenfönsterknapp aktiveras tillhörande funktion i teckenfönstret.

Navigation

- Knapp OK:** används för att bekräfta de olika val och alternativ som föreslås när du programmerar eller gör inställningar för telefonen.
- Vänster/höger-navigeringsknappen:** används för att bläddra mellan sidorna.
- Uppåt/nedåt-navigeringsknapp:** används för att bläddra igenom innehållet på en sida.

Knapp Tillbaka/utgång: om du vill gå upp en nivå (kort tryckning) eller gå tillbaka till presentationsidan (lång tryckning) ; Används när du under pågående samtal vill visa de olika presentationsidorna (Meny, Info ...) eller komma tillbaka till teckenfönsterna för telefoni.

Presentationsidan




Sidan Meny: innehåller alla interna och externa funktioner och program som går att komma åt med hjälp av knapparna bredvid texten.
Sidan Pers: innehåller linjeknappar och programmerbara snabbvalsknappar (Inte tillgängligt i s.k. säkert läge).

Sidan Info: innehåller information om telefonen och funktionernas status, till exempel namn, telefonnummer, antal meddelanden, aktivering av omstyrning och mötespåminnelse.

Samtalspresentation

- Inkommande samtal.**
- Pågående samtal.**
- Samtal på vänt*.**

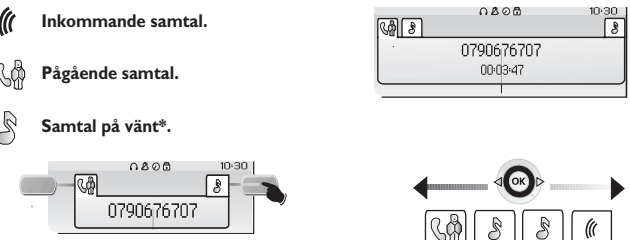

Om två personer ringer upp samtidigt kan du gå från det ena samtalet till det andra genom att trycka på teckenfönsterknapparna för respektive samtal.

Vänster/höger-navigeringsknappen: kan du visa samtalen.

Funktionsknappar och programmerbara knappar


- Knapp Information:** om du vill få information om funktionerna på sidan Meny, och programmera knapparna på sidan Personligt.
- Knapp Meddelanden:** om du vill komma åt de olika meddelandetjänsterna (Inte tillgängligt i s.k. säkert läge.)
Om den här knappen blikrar finns det ett nytt röst- eller textmeddelande.
- Knapp Återuppringning:** om du vill ringa upp det senast slagna numret.
- Programmerbar knapp (Knapparna F1 och F2)**
Lysdioden är tänd när funktionen som är knuten till knappen är aktiverad. Förprogrammerade funktionsknappar fungerar inte i säkert läge. Knapparna F1 och F2 är linjeknappar.

Säkert läge


Symbolen anger de funktioner som kan användas i säkert läge.
 Beroende på hur ditt företag har ställt in telefonsystemet kan telefonen automatiskt övergå till s.k. säkert läge om anslutningen till systemet försvinner. Detta säkerställer att telefonerna kan fortsätta användas. Om du vill ha mer information kontakta din installatören eller administratören. Säkert läge finns bara tillgängligt för 8 Extended Edition-serien.

Personanpassa din anknytning

Personanpassa anknytningen med hjälp av funktionerna på sidan Meny.



gå till sidan meny



→ följ instruktionerna som visas i fönstret


Låsa/låsa upp telefonen




→ ange lösenord eller bekräfta enligt instruktionerna som visas i fönstret

gå till sidan meny

Ställa in din ringsignal




gå till sidan meny




→ ställ in ringsignalen (melodi, volym, läge, ...) i enlighet med instruktionerna som visas i fönstret


Ställ in kontrasten för teckenfönstret



gå till sidan meny



och/eller



öka eller minska kontrasten

Ringa

Ta reda på ditt anknyningsnummer


Ditt telefonnummer visas på sidan Info.

Upprätta ett samtal



Om du vill ringa utanför företaget slår du noll innan partens nummer.

Ta emot ett samtal



Återuppringning




Begär återuppringning till en upptagen anknyning



Under pågående samtal

Ringa upp en andra part

Under pågående samtal, för att ringa upp en andra part.

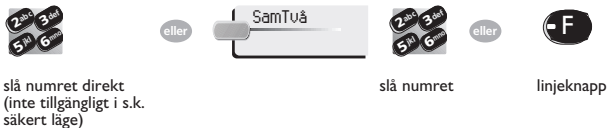


Transportera ett samtal

Under pågående samtal, för att transportera ditt samtal till en annan anknyning



Samtala med två parter samtidigt (konferens)

Under pågående samtal med en part, ett annat samtal är väntkopplat.



Sända siffror som tonkod

Under pågående samtal behöver du ibland sända siffror som tonkod, tex i samband med en röstserver, automatisk växel eller fjärrkonsulerad telefonsvarare. Funktionen annulleras automatiskt när kommunikationen upphör.




Som standard gäller att telefonen i SIP-läge har konfigurerats att sända kod med röstfrekvens..


Omstyrning av dina samtal

Förprogrammerade funktionsknappar fungerar inte i säkert läge. Använd Meny-knapparna om du vill använda funktionerna.

Omstyrning av dina samtal till en annan anknyning / Din röstbrevlåda



När du kommer tillbaka, annullera alla omstyrningar



Röstbrevlåda

Konsultera din röstbrevlåda

Om den här knappen blinkar finns det ett nytt röst- eller textmeddelande.



Kortnummerlistor

Vissa funktioner i det här avsnittet beror på telefonsystemet. Kontakta installatören eller läs i avsedd användarhandbok (*).

Ringa med hjälp av namnval



skriv in de första bokstäverna i namnet

Programmera snabbvalsknappar



Ring med hjälp av förprogrammerade knappar



Garanti och klausuler

I det här dokumentet beskrivs de tjänster som finns för Alcatel-Lucent-telefonerna IP Touch 4028 Phone och 4029 Digital Phone och som är kopplade till ett av de två systemen Alcatel-Lucent OmniPCX Office eller Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Mer information finns i användarhandboken till din Alcatel-Lucent-telefon IP Touch 4028 Phone (IP-telefon) eller 4029 Digital Phone (numerisk telefon). Kontakta din installatör. Obs; Telefonen får aldrig komma i kontakt med vatten. Om du behöver rengöra telefonen kan du emellertid använda en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel (trikloreten, aceton osv.) eftersom det kan förstöra telefonens plasttytor. Använd inte rengöringsprodukter som sprayas på. Hörluren och mikrofonen kan dra till sig metallobjekt som kan skada örönen.

Formuleringarna är inte juridiskt bindande och kan komma att ändras En del av telefonens funktioner måste ställas in och kräver en programvaru nyckel.

EG-länder: Alcatel-Lucent Enterprise försäkrar att Alcatel-Lucent-telefonerna IP Touch 4028 Phone och 4029 Digital Phone uppfyller de grundläggande kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG. En kopia av denna konformitetsdeklaration kan fås av installatören.



Förbrukade telefoner bör hanteras i enlighet med gällande bestämmelser. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent och Alcatel-Lucentens logotyp är varumärken som tillhör Alcatel-Lucent. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. Lämnade uppgifter kan ändras utan föregående meddelande. Alcatel-Lucent ansvarar inte för eventuella felaktigheter häri. Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Alla rättigheter förbehålles

3GV19005CQACed01-0912



3GV19005CQAC010912