



■ **LED**

- Yanıp sönen yeşil ışıklı göstergesi : bir çağrı geldiğini belirtir.
- Yanıp sönen portakal : alarm.

Bir kulaklık, bir eller serbest ekipmanı ya da bir hoparlör bağlantısı için giriş

■ **Ses tuşları**

**Hat kesme tuşu :** bir görüşmeyi sonlandırmak için.

**Eller Serbest tuşu/Hoparlör :** bir hat almak veya bir çağrıya ahizeyi kaldırmadan cevap vermek için.


- Eller serbest modunda ya da kulaklık modunda sürekli olarak yanar (kısa süreli olarak basın).
- Hoparlör modunda yanıp söner (uzun süreli olarak basın).

**İç iletişim/Gizli tuşu :**

- Görüşme yapılıyor : görüştüğünüz kişinin artık sizi duymaması için bu tuşa basın.
- Telefon beklemede : çağrıları ahizeyi kaldırmadan otomatik olarak yanıtlamak için bu tuşa basın ('Güvenli' modda kullanılamaz).

**Hoparlörün, ahizenin ya da zilin ses düzeyini artırmak ya da azaltmak için**


■ **Dahili hat bölümü**





Telefon cihazınızda bir dahili hat bölümü bulunabilir. Bu bölümde, fonksiyon tuşları, hat tuşları, çağrı tuşları ... olarak yapılandırılabilir ek tuşlar vardır; **Etiketleri yerleştirmek için :** tuş örtüsünün tutma dilini kendinize doğru çekin ve örtüyü kaldırın. Etiket tuş bloğunun altına, bu amaçla öngörülmuş yuva içine yerleştirin ve örtüyü tekrar yerine takın.


! **Telefon setinin hat konektörüne yanlışlıkla zarar vermemek için hat kabloğunu bu amaçla tasarlanan koruma bölmesine düzgün biçimde yerleştirin.**


■ **Ekran ve ekran tuşları**  
İletişimler ve ekran satırlarına atanmış 6 tuş ile erişilebilir fonksiyonlar hakkında bilgiler veren birçok satır ve sayfa içerir.


 **Yönlendirme simgesi :** bu simgeye eşlik eden tuşa basılması, yönlendirme fonksiyonunu programlamaya ya da değiştirmeye olanak sağlar.

 **Kulaklık takılı.**


 **Sessizlik modu etkin.**

 **Randevu programlanmış.**

 **Telefon cihazı kilitli.**


 **Görüntüleme tuşları :** bir görüntüleme tuşuna basılması, ekran üzerinde buna eşlik ettirilmiş olan fonksiyonu etkinleştirir.

■ **Arama**


 **OK tuşu :** programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar.

**Soldan sağa arama :** bir sayfadan diğerine geçilmesine olanak verir.

**Yukarıdan aşağıya arama :** bir sayfanın içeriğini yukarıdan aşağıya doğru kaydırmaya olanak sağlar.

 **Gerİ döNüş/Çıkış tuşu :** bir düzeyden bir sonrakine geçmek (kısa süreli basma) ya da karşılama sayfasına geri dönmek (uzun süreli basma) için ; görüşme sırasında, çeşitli karşılama sayfalarına (Menu, Bilgi,...) erişmeye ve telefon ekranlarına geri dönmeye olanak sağlar.

■ **Karşılama sayfaları**





**'Menu' sayfası :** konulara eşlik eden tuşlar yardımıyla erişilebilir fonksiyonlar ve uygulamalar bütünü içerir.


**'Kısel' sayfası :** hat tuşlarının yanı sıra, programlanacak doğrudan çağrı tuşlarını içerir ('Güvenli' modda kullanılamaz).



**'Bilgi' sayfası :** telefon ve fonksiyonların durumu hakkında bilgiler içerir : ad, telefon numarası, mesaj sayısı, yönlendirmenin durumu, randevu hatırlatması, ...

■ **Çağrılarının sunumu**

 **Gelen çağrı.**

 **Görüşme yapılıyor.**


 **Görüşme beklemede.**






Aynı anda iki çağrının gelmesi durumunda, çağrılarının herbirine eşlik eden görüntüleme tuşlarına basarak bir çağrıdan diğerine geçmek mümkündür.


**Soldan sağa arama :** çağrıları görmeye ve seçmeye olanak sağlar.


■ **Fonksiyon tuşları ve programlanabilir tuşlar**

 **Bilgi Tuşu :** "Menu" sayfasının fonksiyonları hakkında bilgiler edinmek ve "Kısel" sayfasının tuşlarını programlamak için.

 **Çeşitli mesaj servislerine erişmek için Mesaj tuşu ('Güvenli' modda kullanılamaz.)** Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.

 **"Bis" tuşu :** tuşlanan son numarayı hatırlamak (tekrar aramak) için.




 **Programlanabilir tuş (F1 ve F2 tuşları)**  
Tuşa eşlik eden fonksiyon etkinleştirildiğinde ışıklı göstergesi yanar. Önceden programlanmış işlev tuşları 'güvenli' modda devre dışı bırakılır. F1 ve F2 tuşları satır tuşlarıdır.

■  Bu sembol, 'güvenli' modda erişilebilecek işlevleri gösterir. Şirketinizin telefon sisteminin yapılandırmasına balı olarak, sistemle olan bağlantı kesildiğinde telefon setinin, servisin sürekliliğini sağlamak amacıyla otomatik olarak 'güvenli' moda geçebilir. Daha fazla bilgi edinmek için montajı yapan şirkete veya yöneticinize başvurun. 'Güvenli' mod, yalnızca 8 Extended Edition Series (Genişletilmiş Sürüm Serisi) için kullanılabilir.




**Telefonunuzu özelleştirin**

Telefon cihazını özelleştirmeye yönelik fonksiyonlara **Menu** sayfasından erişilebilir.

**Şifrenizin değiştirilmesi**

"menu" sayfasına gidin




→ **ekranda görüntülenen talimatları izleyin**

**Telefonu Kilitleyin / Kilitini çözün**


  → **ekranda görüntülenen talimatlara göre, parolanızı girin ya da onaylayın**

"menu" sayfasına gidin




**Zil sesini ayarlama**



"menu" sayfasına gidin






 → **ekranda görüntülenen talimatlara göre zili yapılandırın (melodi, ses düzeyi, mod,...)**

**Ekran kontrastını ayarlama**

"menu" sayfasına gidin

kontrastı artırın ya da azaltın

## Telefon kullanımı

### Telefon numaranızın öğrenilmesi

Bilgi +


Telefon hattınızın numarası "Bilgi" sayfasında görüntülenir.

### Arama yapma



**Dış hattı aramak için arayacağınız numaradan önce dış hat erişim numarasını çeviriniz**


### Bir çağrının alınması

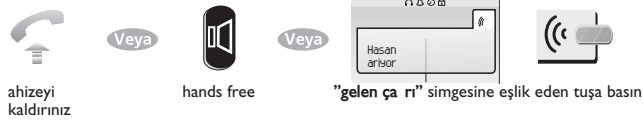

### Tekrar arama




### Meşgul numarayı tekrar arayın



### Görüşme sırasındaki özellikler

#### İkinci bir kişinin aranması

Görüşme esnasında ikinci bir kişinin aranması için:

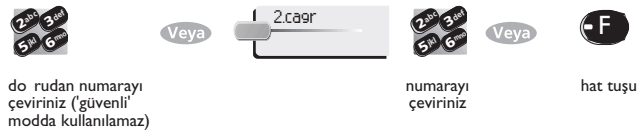


### Bir çağrının aktarılması

Görüşme esnasında bir çağrıyı bir başka telefona aktarmak için:




### Üçlü konferans

Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemedir.



### DTMF sinyali gönderme

Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz. İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.



görüşme sırasındaki özellikler


devreye sokmak için

**Varsayılan olarak 'güvenli' moddaki telefonunuz ses frekansında kod göndermek üzere yapılandırılmıştır.**

### Çağrılarınızı yönlendirmek

**Önceden programlanmış işlev tuşları 'güvenli' modda devre dışı bırakılır. Bu işlevlere erişmek için MENU (MENU) tuşlarını kullanın.**

### Çağrılarınızın başka bir numaraya yönlendirilmesi / Posta kutunuz




### Yönlendirmelerin iptal edilmesi



### Sesli posta kutusu

### Sesli mesajlarınızı dinlemek

Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.

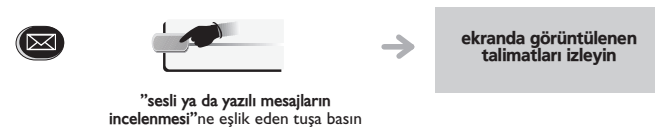


## Rehberler

**Bu bölümdeki belirli işlevler telefon sisteminize bağlı olduğundan montajı yapan şirkete başvurun veya uygun Kullanıcı Kılavuzu'nun inceleyin (\*).**

### Konuşmak istediğiniz kişiyi adı ile aramak



### Arama tuşlarınızı programlayın

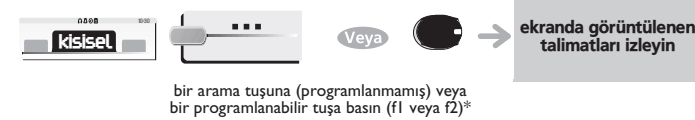

### Programlanmış arama tuşlarıyla arama yapın



## Garanti ve şartları

Bu dokümanda, Alcatel-Lucent OmniPCX Office veya Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server sistemine bağlanan Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone ve 4029 Digital Phone setlerinin sunduğu hizmetler anlatılıyor. &Daha fazla bilgi için Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone (IP set) veya 4029 Digital Phone (dijital set) setinizin kullanım kılavuzuna bakın. Kurulumunuzu gerçekleştiren kişiyle bağlantı kurun.

Telefon cihazınızın sıyle temas etmesine asla izin vermeyin. Bununla birlikte, telefon cihazınızı temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş, yumuşak bir bez kullanabilirsiniz. Asla telefon cihazınızın plastik yüzeylerine zarar verme tehlikesi bulunan çözücüler (trikloretilen, aseton vb.) kullanmayın. Temizlik ürünlerini asla buharlaştırmayın. Kulaklığın kulak parçası ve mikrofon alanı, madeni objeleri çekebilir ve bu da kulağa zarar verebilir.

Açıklanan konular ve fonksiyonlar sözleşmeye bağlı değildir ve üzerlerinde birtakım değişiklikler yapılabilir. Cihazınızın kimi fonksiyonları sistemin yapılandırılmasına ve bir yazılım kodunun etkinleştirilmesine bağlıdır.

EC ülkeleri: Biz, Alcatel-Lucent Enterprise olarak, Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone ve 4029 Digital Phone ürünlerinin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'ne ait 1999/5/CE Direktifi'nin temel taleplerine uygun olduğunu beyan ediyoruz. Bu uygunluk beyanımızın orijinalinin bir kopyası montaj firmamızın temsilcisinden temin edilebilir.

Bu ürünler, kullanım ömürlerinin sonunda toplanırken seçici olunmalıdır. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent ve Alcatel-Lucent logosu Alcatel-Lucent şirketinin ticari markalarıdır. Diğer ticari markaların tümü, ilgili sahiplerinin malıdır. Burada sunulan bilgiler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Alcatel-Lucent, bilgilerde bulunması olası tutarsızlıklardan ya da hatalardan sorumlu değildir.

Telif Hakkı © 2009 Alcatel-Lucent. Tüm hakları saklıdır.

3GV19005DCACed01-0912



3GV19005DCAC010912