



■ **LED**

- Zaļa mirgojoša : zvana ienākšana.
- Oranžs signāls: trauksme.

■ **Audio taustiņi**

**Klausules nolikšanas taustiņš** : lai beigtu izsaukumu.

**Brīvroku sistēma /skaļruņa taustiņš** : lai veiktu izsaukumu vai atbildētu uz izsaukumu, nepaceļot klausuli.


- iegaiņojusies lampiņa pie brīvroku sistēmas vai skaļruņa izmantošanas (piespiediet isi).
- mirgošana skaļruņa darbības laikā (piespiediet ilgstoši).

**Iekšējās telefona līnijas /slēptais taustiņš** :

- Sarunā : lai jūsu sarunu biedrs jūs nedzirdētu, nospiediet šo taustiņu.
- Telefons gaidīšanas režīmā : lai automātiski atbildētu uz zvānu, nepaceļot klausuli, nospiediet šo taustiņu (Nav pieejams režīmā 'drošs').

Lai palielinātu vai noklusinātu skaļruņa, telefona klausules vai zvana skaņu

■ **Atvelkamais korpusis**





Jūsu aparāts var būt aprīkots ar atvelkamo korpusu. Tas ir apgādāts ar papildus taustiņiem, kas konfigurējami par funkciju taustiņiem, līnijas taustiņiem, izsaukuma taustiņiem ...


**Lai ievietotu etiķetes** : atvelciet taustiņu pārsegu uz savu pusi un paceliet pārsegu. Ielieciet etiķeti uz taustiņu bloka attiecīgajā izvietojumā, un uzlieciet pārsegu atkal atpakaļ.


! **Lai izvairītos no nejausās stacionārā tālruņa līnijas savienotāja bojāšanas, pārliecinieties, vai pareizi novietojat vadu tam paredzētajā nodalījumā.**


■ **Displejs un displeja taustiņi**  
Ietver vairākas līnijas un lapas, kas sniedz informāciju par komunikācijām un funkcijām pa ekrāna līnijām ar 6 papildus taustiņiem.


 **Pāradresācijas ikona** : papildus taustiņa nospiešana uz šīs ikonas ļauj ieprogrammēt vai pārmainīt pāradresācijas.

 **Austiņas ieslēgtas.**


 **Noklusējums aktivizēts.**

 **Afišēšanas taustiņš** : afišēšanas taustiņa nospiešana aktivizē uz ekrāna redzamo funkciju.

 **Konference ieprogrammēta.**


 **Aparāts nobloķēts.**

■ **Navigators**


 **Taustiņš OK** : programmēšanas vai konfigurācijas laikā apstiprina dažādas izvēles un piedāvātās iespējas.

**Navigators izmantošana no kreisās uz labo pusi** : ļauj pāriet no vienas lapas uz citu.

**Navigators izmantošana no augšas uz leju** : ļauj pārskatīt lapas saturu.

 **Atgriešanas/izejas taustiņš** : lai atgrieztos atpakaļ par vienu līmeni (īsi nospiediet) vai atgrieztos sākuma lapā (ilgstoši nospiediet) ; sarunas laikā ļauj piekļūt dažādām sākuma lapām (Izvelne, Info, ...) un atgriezties telefona aparāta ekrānā.

■ **Sākuma lapas**





**'Izvelne'** lapa : satur funkciju un pielietojumu kopumu, kas pieejami ar taustiņiem, kuri aprīkoti ar uzrakstiem.


**'Person'** lapa : satur līnijas taustiņus, kā arī ieprogrammējamus tiešās izsaukuma taustiņus (Nav pieejams režīmā 'drošs').



**'Info'** lapa : satur informāciju par telefonu un tā darbības stāvokli : vārds, telefona numurs, ziņojumu skaits, pāradresācijas stāvoklis, atgādinājums par zvānu, ...

■ **Zvanu uzrādīšana**

 **Ienākošais zvans.**


 **Notiek saruna.**

 **Izsaukums atlikts gaidīšanas režīmā\*.**






Divu vienlaicīgu zvanu gadījumā ir iespējams pāriet no viena zvana uz otru, nospiežot taustiņus, kas uzrāda katru no zvaniem.


**Navigators izmantošana no kreisās uz labo pusi** : ļauj pārskatīt zvanus.





■ **Funkciju taustiņi un programmēšanai paredzētie taustiņi**

 **Informācijas taustiņš** : lai iegūtu informāciju par lapas « izvelne » funkcijām un ieprogrammētu « person » lapas taustiņus.


 **Taustiņš ziņojumu saņemšanai, lai piekļūtu dažādiem ziņojumu dienesta pakalpojumiem** (Nav pieejams režīmā 'drošs')  
Šis taustiņa mirgošana norāda uz jauna mutiska vai rakstiska ziņojuma ienākšanu.



 **Taustiņš 'Bis'** : lai atgādinātu pēdējo uzņemto numuru.

 **Programmēšanas taustiņš (Taustiņi f1 un f2)**  
Signāllampīņa izgaismota, ja taustiņam piešķirtā funkcija ir aktivizēta. Iepriekš programmēto funkciju taustiņi režīmā 'drošs' ir atspējoti. F1 un F2 taustiņi ir tālruņa līniju taustiņi.




■  Šis simbols norāda funkcijas, kurām var piekļūt režīmā 'drošs'.  
Saskaņā ar jūsu uzņēmuma tālruņa sistēmas konfigurāciju, jūsu stacionārais tālrunis var automātiski pārslēgties uz režīmu 'drošs', ja zudis savienojums ar sistēmu, tā, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar tālruņa uzstādītāju vai administratoru. Režīms 'drošs' ir pieejams tikai 8. paplašinātajai sērijai.

**Personalizējiet aparātu**  
Telefona aparāta personalizācijas funkcijas ir pieejamas no 'izvelne' lapas.

**Paroles maiņa** 





piekļūt 'izvelne' lapai


  


→ **ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus**

**Nobloķēt / atbloķēt jūsu aparātu** 




→ **atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem, ievadiet jūsu paroli vai to aktivizējiet**


**Noregulēt zvānu** 





piekļūt 'izvelne' lapai







 → **konfigurējiet telefona zvānu (melodiju, skaļumu, veidu, ...), atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem**

**Noregulēt displeja kontrastu** 



piekļūt 'izvelne' lapai

palielināt vai samazināt kontrastu


## Zvanišana

### Jūsu telefona numura identifikācija



Jūsu telefona numurs ir afišet's 'Info' lapā.

### Izsaukuma veikšana

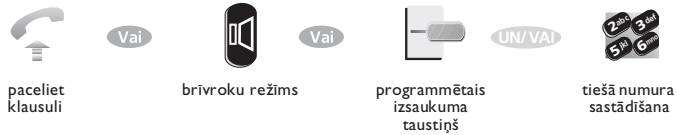

paceliet klausuli

brīvroku režīms

programmētais izsaukuma taustiņš


tiešā numura sastādīšana



ievadiet sarunu biedra numuru

**Ārējs izsaukums - ievadiet ārējās piekļuves numuru un tad jūsu sarunu biedra numuru**

### Atbildēšana uz izsaukumu



paceliet klausuli

brīvroku režīms

nospiediet ikonai 'pievienoto taustiņu' ienākošais zvans

### Izsaukuma atkārtošana



### Izsaukuma atkārtošana uz aizņemtu līniju




jūsu sarunu biedrs ir aizņemts

sarunas beigšana

### Sarunas laikā

### Otra sarunu biedra izsaukšana

Sarunas laikā šādi var izsaukt vēl vienu sarunu biedru



tiešā numura sastādīšana (nav pieejams režīmā 'drošs')

numura sastādīšana

rindas taustiņš


### Izsaukumu pāradresēšana

Sarunas laikā savu sarunu biedru varat pāradresēt uz citu aparātu



### Saruna ar diviem sarunu biedriem (konference)

Sarunājoties ar vienu sarunu biedru, cits ir gaidošā režīmā.

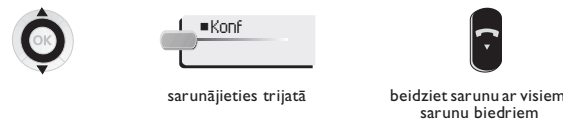

sarunājieties trijātā

beidziet sarunu ar visiem sarunu biedriem

### Pārraidīt DTMF

Sarunas laikā dažkārt var būt nepieciešams pārraidīt kodus ar DTMF palīdzību (tas ir, bals frekvencē), piemēram, pieslēdzoties bals pastam, automatiskajai centrālei, vai arī attālināti pieslēdzoties automatiskajam atbildētājam. Funkcija tiek automatiski atcelta, pārtraucot sarunu.



sarunas laikā


aktivizēšana

**Pēc noklusējuma jūsu tālrunis režīmā 'drošs' ir konfigurēts sūtīt kodus bals frekvencē.**

### Pāradresējiet izsaukumus

**Iepriekš programmēto funkciju taustiņi režīmā 'drošs' ir atspējoti. Izmantojiet IZVELNES taustiņus, lai piekļūtu šīm funkcijām.**

### Jums domāto izsaukumu pāradresēšana uz kādu citu numuru / Jūsu pastkastīte



### Paši varat atcelt visas pāradresācijas



### Balsis pasts

### Jūs savukārt klausāties savu balsis pastu

Šī taustiņa mirgošana norāda uz jauna mutiska vai rakstiska ziņojuma ienākšanu.



nospiediet pievienoto taustiņu « mutisko vai rakstisko ziņojumu izskatīšana »

### Tālrunu katalogs


**Noteiktas šīs sadaļas funkcijas ir atkarīgas no jūsu tālrunu sistēmas; sazinieties ar savu uzstādītāju vai skatiet atbilstošo lietotāja rokasgrāmatu (\*).**

### Sarunu biedra izsaukšana pēc vārda



ievadiet vārda pirmos burtus\*

### Ieprogrammēt jūsu aparāta taustiņus

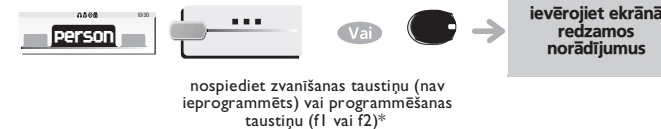

nospiediet zvanišanas taustiņu (nav ieprogrammēts) vai programmēšanas taustiņu (f1 vai f2)\*

### Zvanīt, izmantojot ieprogrammētos taustiņus



meklēt jūsu korespondentu ar ieprogrammēto zvana taustiņu palīdzību

izsauciet nepieciešamo sarunu biedru

### Garantija

Šajā dokumentā aprakstīti pakalpojumi, kurus sniedz Alcatel-Lucent 4038, IP Touch 4028 Phone un 4029 Digital Phone modeļi, kas ir savienoti ar Alcatel-Lucent OmniPCX Office vai Alcatel-Lucent OmniPCX uzņēmumu sistēmu. Plašāki informācijai skatiet Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone (IP kopa) vai 4029 Digital Phone (ciparu kopa) modeļu lietošanas rokasgrāmatu. Sazinieties ar uzstādītāju. Uzmanību, sargājiet savu telefona aparātu no saskarsmes ar ūdeni. Tomēr aparāta tīrīšanai varat izmantot mikstu, nedaudz mitru lupatiņu. Nekad neizmantojiet atšķaidītājus (trihloretilēns, acetons, u.c.), kas var sabojāt jūsu telefona aparāta plastikāta virsmu. Nekad uz tā neizsmidziniet tīrīšanas līdzekļus. Klausules augšējā daļa un mikrofona virsma var piesaistīt metāliskus objektus, kas var kaitēt ausij.

Priekšraksti nav saistoši līgumiem un tos var mainīt Atsevišķas jūsu telefona aprāta funkcijas ir atkarīgas no sistēmas konfigurācijas un loģistikas atslēgas aktivizācijas.

Eiropas kopienas valstīs: mēs, Alcatel-Lucent Enterprise, paziņojam, ka Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone un 4029 Digital Phone izstrādājumi atbilst Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 1999/5/CE direktīvas prasībām. Šis atbilstības deklarācijas oriģināla kopiju var saņemt pie jūsu aparāta uzstādītāja.



Kad izstrādājumu kalpošanas laiks ir beidzies, to savākšana jāveic selektīvi. Uzņēmumu Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent prečīmju un Alcatel-Lucent logotipa ipašnieks ir uzņēmums Alcatel-Lucent. Visas citas prečzīmes attiecīgi pieder to ipašniekiem. Minētā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Uzņēmums Alcatel-Lucent neatbild par šeit pieļautajām neprecizitātēm.

Autortiesības © Alcatel-Lucent, 2009. Visas tiesības patur autors

3GV19005DNACed01-0912



3GV19005DNAC010912