

Telefonski aparat



- **LED**
- Utripajoča zelena: dohodni klic.
- Oranžna utripa: alarm.

■ **Avdio tipke**

- **Tipka za prekinitev zveze:** za končanje klica.
- **Tipke Prostoročno/Zvočnik:** klicanje ali odgovor brez dviga slušalke.
 - lučka sveti v načinu za prostoročno telefoniranje ali načinu za slušalke (kratek pritisk).
 - lučka utripa v načinu za zvočnik (dolga pritisk).
- **Tipka za interfon/diskretno klicanje:**
 - Med pogovorom: pritisnete to tipko, če želite, da vas sogovornik ne sliši.
 - Mirujoč priključek: pritisnete to tipko, če želite sprejemati klice, ne da bi dvignili slušalko (Ni na voljo v varnem načinu).
- **Za povečanje ali zmanjšanje glasnosti zvočnika, aparata ali zvonjenja**

■ **Dodatno ohišje**



Vaš telefonski aparat je lahko opremljen z dodatnim ohišjem. To ponuja dodatne tipke, ki jih je mogoče nastaviti kot funkcijske tipke, linijske tipke, klicne tipke ipd.; **Namestitev nalepk:** jeziček pokrovska tipk potegnite proti sebi in dvignite pokrovček. Namestite nalepko v temu namenjen prostorček pod skupino tipk in ponovno namestite pokrovček.



Vrvico pravilno namestite v temu namenjeni predal, da preprečite nenamerne poškodbe linijskega kabla.

■ **Zaslon in zaslonke tipke**


Vsebuje več vrstic in strani s podatki o komunikacijah in funkcijah, dostopnih prek desetih tipk, povezanih z vrsticami na zaslonu.

- **Ikona za preusmerjanje:** s pritiskom tipke, povezane s to ikono, lahko programirate ali spremenite funkcijo preusmeritve.
- **Priključena slušalka.**
- **Vklapljen tihi način.**
- **Zaslonke tipke:** s pritiskom zaslonke tipke vklopite z njo povezano funkcijo na zaslonu.
- **Programirano srečanje.**
- **Zaklenjen priključek.**

■ **Navigacija**

- **Tipka OK:** med programiranjem ali nameščanjem omogoča potrditev različnih izbir in možnosti.
- **Navigacija levo-desno:** omogoča pomikanje z ene strani na drugo.
- **Navigacija gor-dol:** omogoča pregled vsebine strani.
- **Tipka Nazaj/Izhod:** za vrnitev na višjo raven (kratek pritisk) ali vrnitev na sprejemno stran (dolga pritisk); med klicem omogoča dostop do različnih sprejemnih strani (Meny, Info ipd.) in vrnitev na zaslon za telefoniranje.

■ **Sprejemne strani**



'Meny' stran : vsebuje celoto funkcij in aplikacij, dostopnih prek tipk, povezanih z oznakami.
'Pers' stran : vsebuje linijske in neposredne klicne tipke, ki jih je mogoče programirati (Ni na voljo v varnem načinu).

'Info' strani : vsebuje podatke o telefonu in stanju funkcij: ime, telefonska številka, število sporočil, stanje preusmeritve, opomnik na srečanje itd.

■ **Predstavitve ključev**

- **Dohodni klic.**
- **Komunikacija v teku.**
- **Klic na čakanju.**

V primeru dveh sočasnih ključev je s povezanimi zaslonkama tipkama mogoče preklapljati med obema klicema.

Navigacija levo-desno: omogoča pregled ključev.

■ **Funkcijske tipke in tipke, ki jih je mogoče programirati**

- **Informacijska tipka:** za dostop do podatkov o funkcijah menija in za programiranje tipk 'pers' strani.
- **Tipka Sporočila za dostop do različnih sporočilnih storitev** (Ni na voljo v varnem načinu.)
Če tipka utripa, ste prejeli novo glasovno ali besedilno sporočilo.
- **Tipka 'Ponovi' :** za ponovno klicanje zadnje klicane številke.
- **Tipka, ki jo je mogoče programirati (Tipki f1 in f2)**
Nadzorna lučka sveti, ko je vklopljena s tipko povezana funkcija. V varnem načinu so snoprej nastavljeni funkcijske tipke onemogočene. Tipki F in F2 sta linijski tipki.



Ta simbol ponazarja funkcije, ki so na voljo v varnem načinu. Glede na konfiguracijo telefonskega sistema vašega podjetja lahko vaš telefonski aparat v primeru prekinitve povezave s sistemom samodejno preklopi v varni način in tako zagotovi nemoten potek storitve. Če želite več informacij, se obrnite na tehniko ali skrbnika. Varni način je na voljo le pri 8 serijah razširjene izdaje.

Prilagoditev telefona vašim potrebam

Funkcije za prilagajanje priključka so dostopne na strani 'Meny'.

Spreminjanje osebnega gesla



dostop do strani 'meny'




Zaklepanje / Odklepanje telefonskega priključka




dostop do strani 'meny'

Nastavitev zvonjenja



dostop do strani 'meny'



Nastavitev kontrasta zaslona



dostop do strani 'meny'




povečanje ali zmanjšanje kontrasta

Telefoniranje

Številka vašega telefona

Številka priključka je prikazana na strani 'Info'.

Klicanje

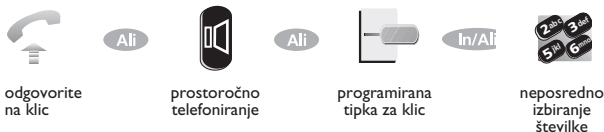

Uporabite klicno številko države, če kličete v tujino


Dvignite slušalko



Ponovni klic




Ob zasedenem priključku zahtevaj povratni klic



Med zvezo

Klic drugega naročnika

Med zvezo lahko pokličete drugo številko:

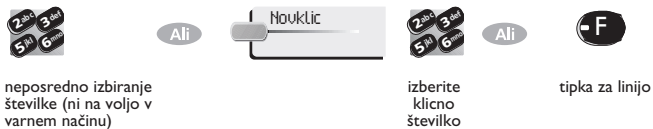


Preusmeritev klica

Sogovornika lahko prevežete na drugo številko:




Konferenca treh naročnikov

Medtem, ko se pogovarjate s prvim sogovornikom, je drugi na čakanju.



Preklop na tonsko izbiranje

Med zvezo morate včasih oddati tonske signale, npr. Za uporabo avtomatskega operaterja, bančnih storitev itd. Funkcija se samodejno izklopi, ko je klic končan.



Vaš telefon je v varnem načinu privzeto nastavljen tako, da pošlje kode v frekveni glas.

Zavrnitev klicev

V varnem načinu so vnaprej nastavljene funkcijske tipke onemogočene. Za dostop do teh funkcij uporabite menijske tipke.

Preusmeritev vseh klicev na drugo številko/ Vaš nabiralnik



Ob vrnitvi - preklic vseh preusmeritev



Telefonski predal

Po vrnitvi preglejte govorni predal

Če tipka utripa, ste prejeli novo glasovno ali besedilno sporočilo.




Imeniki

Določene funkcije tega dela so odvisne od vašega telefonskega sistema. Če želite več informacij, se obrnite na tehnika ali jih poiščite v ustreznem uporabniškem priročniku (*).

Klicanje po imenu



Programiranje klicnih tipk

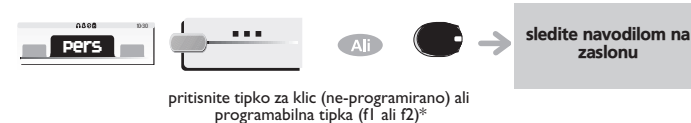

Klicanje prek programiranih klicnih tipk



Garancija

Ta dokument opisuje storitve, ki jih ponujajo telefoni Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone in 4029 Digital Phone, priključeni na sistem Alcatel-Lucent OmniPCX Office ali Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server.

Če želite več informacij, si oglejte navodila za uporabnike za Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone (telefon IP) ali 4029 Digital Phone (digitalni telefon). Obrnite se na osebo za nameščanje.

Nikoli ne dovolite, da vaš telefonski priključek pride v stik z vodo. Vendar lahko pri čiščenju uporabite rahlo vlažno mehko krpo. Nikoli ne uporabljajte topil (trikloroetilen, aceton itd.), ki bi lahko poškodovale plastične površine priključka. Priključka nikoli ne škropite s čistili.

Slušalka in del z mikrofonom lahko privlačita kovinske predmete, ki so lahko nevarni za uho.

Oznake niso pogodbeno določene in jih je mogoče spreminjati. Nekatere funkcije našega priključka so odvisne od nastavitve sistema in vklopa programskega ključa.

Države EU: mi, Alcatel-Lucent Enterprise, izjavljamo, da izdelki Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone in 4029 Digital Phone ustrezajo bistvenim zahtevam Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Kopijo izvornika te izjave o skladnosti lahko dobite pri svojem instalaterju.



Zbiranje teh izdelkov ob koncu njihove življenjske dobe mora biti selektivno. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent in logotip Alcatel-Lucent so blagovne znamke družbe Alcatel-Lucent. Vse druge blagovne znamke so last njihovih ustreznih lastnikov. Navedeni podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Alcatel-Lucent ne prevzema odgovornosti za netočnost navedenih podatkov. Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Vse pravice pridržane.

3GV19005DYACed01-0912