








- 指示灯**
- 绿色闪烁：来电
  - 橙色闪烁：警告

- 音频键**
-  **挂断键** 中断一个电话。
  -  **免提/扬声器键**：不拿听筒的情况下拨打或接听呼叫。
    - 免提或听筒模式时亮起（单击）。
    - 扬声器模式时闪烁（按住不放）。
  -  **Intercom/静音键**
    - 通话中：按下此键后您的联系人将不再听到您说话。
    - 终端闲置：按下此键后可以免提方式自动接听来电（在“安全”模式下不可用）。
  -  **调大（小）扬声器或听筒的音量**







**分机**





可以为您的电话接一部分机，从而提供一些可以配置为功能键、线路键、呼叫键等的额外键。  
**要粘贴标签：**将话机旁的长条状带子取下，安装上标签键盘，加以装饰后将键盘装回原处。

 **为避免固定电话插口意外损坏，请确保将电缆正确插入到相应插槽中。**


**显示及显示键**  
 包含几行和几页，通过与屏幕上文字相关的 6 个键，提供与呼叫和可使用功能有关的信息；

-  **转移图标**：按下该图标旁的键可以允许您编程或更改转移功能。
-  **连接的听筒**。
-  **编程的约会**。
-  **激活静音模式**。
-  **电话已锁**。
-  **显示键**：按下显示键来激活屏幕上与之关联的功能。

**导航**




-  **OK 键**：用来在编程或配置时验证您的选择和选项。
- 左右导航器**：用来从一页转移到另一页。
- 上下导航器**：用来浏览一页的内容。
-  **后退/退出键**：返回上一级菜单（短按）或返回第一个屏幕（长按）；在一次通话中，提供到欢迎屏（菜单，信息，...）的可能然后返回通话。


**欢迎屏幕**



**菜单页**：包含所有的功能和通过与屏幕上文字关联的可使用的应用程序。  
**Perso 页**：包含所有线路键（允许监控所有呼叫）和可编程呼叫键（在“安全”模式下不可用）。  
**信息页**：包含电话机信息和它的功能状态：名字，电话号码，消息数，转移功能的激活，约会提醒等等



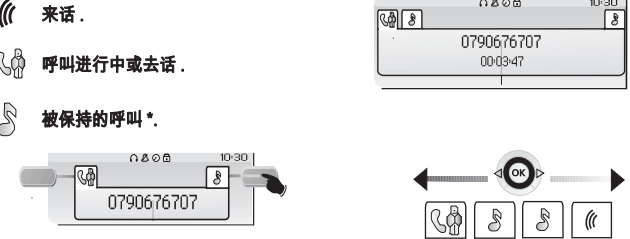

**呼叫显示**


-  **来话**。
-  **呼叫进行中或去话**。
-  **被保持的呼叫**。



如果您同时有两个呼叫，通过按住与每个呼叫相关的显示键，您可以从一个呼叫切换到另一个呼叫。  
**左右导航器**：用来检查呼叫。


**功能键和可编程键**

-  **指南键**：用来从“菜单”页功能获取信息，然后为“个人”页做编程键。
-  **接入不同邮件服务的消息处理键**（在“安全”模式下不可用）  
 如果该键闪烁，就表明接收到一条新语音消息或文本消息。
-  **重拨键**：使用“重拨”功能。
-  **可编程键（F1 和 F2 键）**  
 在激活与该键相关的功能时亮起。  
 在“安全”模式下预编程功能键处于禁用状态。F1 和 F2 键是外线键。

 此符号表示在“安全”模式下可访问的功能。  
 根据贵公司电话系统的配置，您的话机可在失去与系统的连接后自动切换到“安全”模式，以确保能够持续提供服务。有关详细信息，请与您的安装人员或管理员联系。  
 “安全”模式仅对 8 个增强版本系列可用。

**自定义您的终端**  
 该电话机的自定义功能可从菜单页面使用。

**修改您的个人代码** 菜单



到达“菜单”页

或   → 按屏幕显示的信息进行操作

**上锁/解锁您的电话** 菜单




根据显示的信息输入您的密码或确认您的密码

到达“菜单”页


**调节音频功能** 菜单









到达“菜单”页

 → 按屏幕上的说明调整响铃（曲调、音量、模式...）

**正在调整屏幕亮度** 菜单



到达“菜单”页

加强或减弱对比度

## 使用您的电话机 使用您的电话机

### 确定您所在的终端

信息 +

您的电话号码显示在“Info”页面。

### 打电话



要拨打外部电话，请在拨打您的通话方的号码之前先拨打外部线路接入代码。


### 正在接听呼叫



### 正在重拨



### 向占线号码发送回呼请求



### 通话期间 通话期间

### 通话过程中呼叫第二个人

通话期间呼叫第二个人。



直接拨打您的呼叫号码（在“安全”模式下不可用）


### 转移呼叫

通过程中，将该呼叫转移到另一个号码：



### 三方会议

通话中，第二个呼叫被保持。

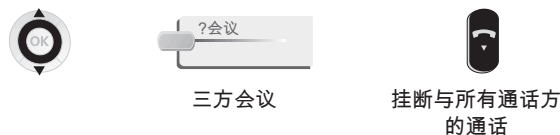

### 发送 DTMF 信号

通过程中，有时您必须发送 DTMF 信号，如使用语音服务器、自动接线员或远程查询应答机等。当您挂断时，该功能自动取消。




默认情况下，电话在“安全”模式下会被配置为以语音频率发送代码。


### 把您的呼叫转移到另一个号码上。

在“安全”模式下预编程功能键处于禁用状态。使用“菜单”键可访问这些功能。

### 把您的呼叫转移到另一个号码上。 / 您的邮箱



### 当您返回时，取消呼叫转移



### 语音消息服务

### 查询您的语音信箱

如果该键闪烁，就表明接收到一条新语音消息或文本消息。



## 目录

本部分介绍的某些功能取决于您的电话系统，请联系您的安装人员或者参阅相应的用户指南。 (\*)

### 按名字呼叫



输入姓名的首字母 \*

\* 要进入文本输入模式，请同时按下“alt”和“space”键。要使用文本输入模式，请参考用户手册。

### 设置您的呼叫键



按呼叫键（未设置）或可设置键（F1 或 F2）\*

\* 要进入文本输入模式，请同时按下“alt”和“space”键。要使用文本输入模式，请参考用户手册。

### 通过您的已设置呼叫键拨打电话



## 保证及条款

此文档描述了 Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone and 4029 Digital Phone 话机连接到 Alcatel-Lucent OmniPCX Office 或 Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server 系统后提供的服务。

您的 IP Touch 4028 Phone (IP 装置) / 4029 Digital Phone (数字装置) 终端采用了新的人体工程学设计，能够进行更有效的通信。

警告：不要让您的电话接近水源，但您可以用湿的软布清洗话机。不要使用溶剂（如三氯乙烯、丙酮等）擦洗话机，因为它们会损坏您话机的塑料部件。不要向话机喷洒清洗用品。

手持机的耳机和麦克风区域可能会吸引对耳朵有害的金属物。

措词没有写进合同，可能会有修改。您话机的一些功能完全收到软件密钥和单元配置的控制。

EC：我们（即 Alcatel-Lucent Business Systems）特此宣布，我们认为 Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone / 4029 Digital Phone 产品（接线员工作台）符合欧洲议会和理事会 Directive 1999/5/CE 的必要要求。遵从的宣告原本拷贝可以从安装者处获得。

在使用寿命结束时，必须有选择地回收这些产品。  
法律声明 Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent 以及 Alcatel-Lucent 徽标都是 Alcatel-Lucent 的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。此处陈述的信息如有更改，恕不另行通知。

3GV19005DZACed01-0912

