









### ■ 螢幕與螢幕鍵

透過隨著螢幕文字的六個按鍵，包含幾個線路與頁面提供電話的資訊與可使用的功能：

-  轉接圖示：按下圖示旁的按鍵可以系統化或改變轉接功能。
-  耳機已連接。
-  啟動靜音模式。
-  程式化行程。
-  電話已鎖。
-  顯示按鍵 按下。

### ■ 瀏覽




OK 鍵 在程式化或是設定中時用來讓你的決定跟選擇有效。  
左右瀏覽器 用來從一頁移到另一頁。  
上下瀏覽器 用來捲動該頁的內容。



後退退出鍵 回到上個選單 (按一下) 或是回到第一個螢幕 (按久些)；在對話中提供進入歡迎螢幕 (選單, 資訊等) 然後回到對話的圖示螢幕上。

### ■ 歡迎螢幕




選單頁：透過螢幕上的按鍵包含各種功能與可用的應用程式。  
Perso 頁面：包含電話線按鍵 (監控電話) 及程式化電話鍵 (無法在「安全」模式中使用)。

資訊頁：包含電話上及其功能狀態的資訊：姓名、電話、號碼、訊息號碼、啟動轉接功能、行程提醒等

### ■ 電話顯示



來電。  
電話中或撥出電話。







電話保留中 \*



如果你同時接到兩通電話，你可以按電話旁的 左右瀏覽器 用來確認電話。按鍵做兩通電話的轉換。





### ■ 功能鍵及可程式化按鍵

-  指示鍵 用來取得 '選單' 頁面的資訊以便將 'Perso' 頁的按鍵程式化。
-  進入幾個信箱服務的訊息鍵 (無法在「安全」模式中使用)。  
如果按鍵閃爍，表示收到新的語音訊息或是新的文字訊息。
-  重撥鍵：進入 '重撥' 功能。
-  可程式化按鍵 (F1 及 F2 按鍵)  
當該功能鍵啟用時它會掀起。  
在「安全」模式中，預設功能鍵會停用。F1 和 F2 鍵為線路鍵。



此符號表示可在「安全」模式中使用的功能。  
根據公司電話系統的設定，如果話機與系統的連線中斷，會自動轉換成「安全」模式，以確保話機能繼續使用。如需詳細資訊，請連絡您的安裝人員或管理員。  
「安全」模式只能在 8 條內線版系列中使用。

### ■ 語音鍵

-  掛斷鍵 結束電話。
-  免持聽筒擴音器鍵：免持聽筒撥接電話。  
拉起免持聽筒或是耳機 (短按)。  
擴音器模式閃爍 (長按)。
-  對講機靜音鍵：  
通話中：按此鍵讓通話對象不會再聽到你。  
話機閒置 按此鍵自動回答電話而不須拿起話筒 (無法在「安全」模式中使用)。
-  調整擴音器或是聽筒的音量

### ■ 分機單位



電話可以裝設分機。也可以安裝如功能鍵、線路鍵、電話鍵等功能。  
貼上標籤 按著話機往你的方向推離然後拉起。建立已提供的鍵盤標籤然後將鍵盤歸位。



為了避免意外損壞話機連接器，請務必將電話線插入正確的插槽中

## 量身打造你的話機

電話可客製化功能可從選單頁面取得。

### 變更個人代碼

選單



到選單頁面




### 鎖住 / 解除電話

選單



### 調整語音功能

選單



### 調整螢幕亮度

選單



增加或降低對比

## 使用電話

### 確認你使用的話機

訊息

你的電話號碼顯示在「資訊」頁。

### 打電話



如欲外撥，先按外線代碼，再按對方電話


### 接到電話



### 重撥中



### 要求重撥電話



### 通話期間

### 通話中致電第三者

通話中，致電第二個仁



### 轉接電話

通話中，將來電轉接到另一個號碼



### 三方通話

在通話中，另一通話等候中。



### 傳送雙音多頻訊號 (DTMF)

通話時，有時必須透過語音伺服器、自動話務員或遠端查詢答錄機傳送 DTMF 訊號。當你掛斷電話，這項功能將自動取消。




根據預設設定，話機在「安全」模式中會傳送語音頻率代碼。


### 指定轉接電話到另一個號碼

在「安全」模式中，預設功能鍵會停用。按「選單」鍵使用這些功能。

### 指定轉接電話到另一個號碼 / 你的信箱




### 返回時，取消所有指定轉接



### 查詢語音信箱

### 查詢語音信箱

如果按鍵閃爍，表示收到新的語音訊息或是新的文字訊息。

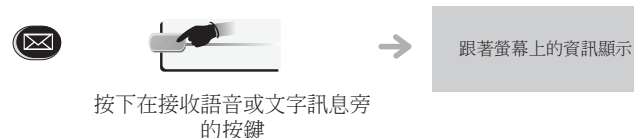

## 目錄

能否使用本節所述的某些功能視電話系統設定而定，請連絡您的安裝人員或參閱相關的使用者指南。(\*)

### 使用以名撥號



輸入名字的第一個字母 \*

\* 要用斯拉夫語言輸入，請同時按 alt 跟 space 鍵。請確認你的鍵盤上有斯拉夫語的標籤 (自助式標籤紙與話機同步提供)。要進入文字輸入模式，請同時按 alt 跟 space 鍵。

### 將所有電話鍵程式化

個人



按通話鍵 (未程式化) 或可程式化的按鍵 (F1 或 F2) \*

\* 要進入文字輸入模式，請同時按 alt 跟 space 鍵。要使用文字模式，請參考使用者手冊。

### 透過程式化按鍵撥打電話

個人



### 保證條款

該文件描述 Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone 及 4029 Digital Phone 話機連接到 Alcatel-Lucent OmniPCX 辦公室或是 Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server 系統。

想知道更詳細的資訊，請見 Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone(IP 話機) 或是 4029 Digital Phone (數位話機) 使用者手冊。與安裝者聯繫。

警告：不可將電話放在會碰到水的地方。要清理電話，你可以使用濕布。不要使用任何溶劑 (如三氯化物，丙酮等)，它會使電話的塑膠部分受損。也不要清潔用品噴灑。

聽筒接觸耳朵的部分與麥克風容易吸引有害耳朵健康的含金屬物質。

該措辭並非制式化而且可以改變 電話中的有些功能受某軟體鍵或設定所控制。

歐盟國家:我們Alcatel-Lucent Enterprise聲明Alcatel-LucentIP Touch 4028 Phone 及 4029 Digital Phone 須遵循歐洲國會及議會的 1999/5/CE 協議的要求。關於該聲明的原始承諾可向安裝者取得。

在產品壽命已盡時需選擇性回收產品。  
Alcatel、Lucent、Alcatel-Lucent 及 Alcatel-Lucent logo 為 Alcatel-Lucent 的商標。所有其他商標為其所屬公司的資產。本資訊若有變更，恕不另行通知。其中內容若有任何不正確之處，Alcatel-Lucent 恕不負責。  
Copyright © 2009 Alcatel-Lucent.  
版權所有。

3GV19005ECACed01-0912

