



■ LED  
녹색 깜박임 : 수신 통화  
주황색 깜박임 : 정보

화면 기술기 조정

헤드폰 또는 핸드프리 / 확성기 장치 연결 소켓

영문자 키패드

■ 오디오 키

- 끊기 키 : 통화를 종료하려면.
- Hands-free/Loudspeaker 키 : 수화기를 들지 않고 전화를 걸거나 받으려면.  
핸즈프리 또는 핸드셋 모드일 때 커짐 (짧게 누름).  
확성기 모드일 때 깜박임 (길게 누름).
- IntercomMute 키 :  
대화 중 : 상대방이 내 소리를 더 이상 듣지 못하게 하려면 이 키를 누른다. 터미널 유틸 상태 : 수화기를 들지 않고 자동으로 응답하려면 이 키를 누른다. ('안전' 모드에서 사용할 수 없음).
- 확성기 또는 핸드셋의 볼륨을 조정하려면

■ 확장 장치



확장 장치를 전화에 맞게 조절할 수 있다. 그러면 기능 키, 회선 키, 통화 키 등으로 설정할 수 있는 추가 키가 제공된다. 레이블을 첨부하려면 장치의 고정 스톱톱을 뒤쪽으로 누른 다음 들어 올린다. 레이블을 하우징의 키패드 아래에 설치한 다음 키패드를 원위치시킨다.


! 세트 전화선 커넥터가 손상되지 않도록 코드를 해당 용도에 맞게 지정된 부분에 올바르게 배치하십시오.

■ 표시 및 표시 키  
화면의 단어와 연결된 6 개 키를 통해 액세스할 수 있는 기능 및 통화에 대한 정보를 제공하는 여러 행과 페이지를 포함한다.  
전송 아이콘 : 이 아이콘 옆에 있는 키를 눌러 전송 기능을 프로그래밍하거나 변경할 수 있다.  
핸드셋 연결됨.  
자동 모드 활성화.  
디스플레이 키 : 디스플레이 키를 누르면 화면에 표시된 연관된 기능이 활성화된다.

■ 탐색  
확인 키 : 프로그래밍 또는 설정 중에 선택 사항과 옵션의 유효성을 검사하는 데 사용된다.  
오른쪽 방향 탐색기 : 다른 페이지로 이동하는 데 사용된다.  
업다운 탐색기 : 페이지 내용을 스크롤하는 데 사용된다.  
BackExit 키 : 이전 메뉴 (짧게 누름) 또는 첫 번째 화면 (길게 누름)으로 돌아간다. ; 대화 중에 시작 화면 (메뉴, 정보 등)에 액세스하고 대화 아이콘 화면으로 돌아갈 수 있다.

■ 시작 화면  
메뉴 페이지 : 화면의 단어와 연결된 키를 통해 액세스할 수 있는 모든 기능과 애플리케이션이 포함되어 있다.  
Perso 페이지 : 호출 회선 키 (통화 감독 허용) 및 프로그래밍 가능 통화 키가 포함되어 있다. ('안전' 모드에서 사용할 수 없음).  
정보 페이지 : 전화 및 기능 상태와 관련된 정보 (이름, 전화 번호, 메시지 수, 전송 기능 활성화, 약속 알림 등)가 포함되어 있다.

■ 통화 표시  
수신 통화.  
통화 중 또는 발신 통화.  
통화 대기 \*.

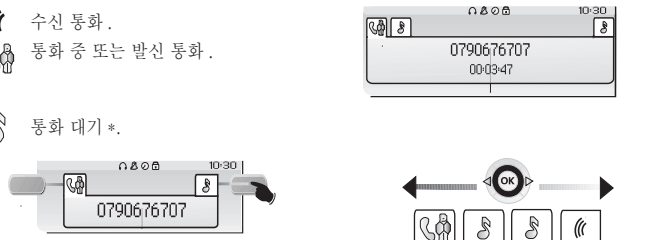


두 통화를 동시에 받을 경우 각 통화에 연결된 오른쪽 방향 탐색기 : 통화를 검사하는 데 사용된다.  
디스플레이 키를 눌러 호 전환할 수 있다.

■ 기능 키 및 프로그래밍 가능 키  
설명서 키 : 메뉴 '페이지'의 기능에 대한 정보를 가져오고 'perso' 페이지의 키를 프로그래밍하는 데 사용된다.  
다양한 메일 서비스에 액세스하는 메시징 키 ('안전' 모드에서 사용할 수 없음) 키가 깜박이면 새 보이스 메시지가 새 텍스트 메시지가 도착한 것이다.  
제다이얼 키 : 제다이얼 기능을 액세스하려면.  
프로그래밍 가능한 키 (F1 및 F2 키) 키와 연관된 기능이 활성화되면 켜진다. 사전 프로그래밍된 기능 키는 '안전' 모드에서 사용할 수 없습니다. F1 및 F2 키는 회선 키입니다.

■ 이 기호는 '안전' 모드에서 액세스할 수 있는 기능을 나타냅니다. 회사 전화 시스템 구성에 따르면 시스템과의 연결이 끊어진 경우에도 서비스를 계속해서 제공하기 위해 전화기 세트는 자동으로 '안전' 모드로 전환됩니다. 자세한 내용은 설치를 받은 곳이나 관리자에게 문의하십시오.  
'안전' 모드는 8 Extended Edition Series에만 사용할 수 있습니다.


터미널 사용자 정의  
전화의 사용자 정의 기능은 메뉴 페이지에서 액세스할 수 있다.

개인 코드 수정 Menu




메뉴 '페이지' 연결  
Phone Password  
화면에 표시되는 지침을 따른다.

전화 잠금 / 잠금 해제 Menu




표시된 정보에 따라 암호를 입력하거나 확인한다.

메뉴 '페이지' 연결  
오디오 기능 조정 Menu




메뉴 '페이지' 연결  
Ringing  
화면에 표시되는 지침에 따라 벨소리 (벨로디, 볼륨, 모드 등)를 조정한다.

화면 밝기 조정 Menu



메뉴 '페이지' 연결  
Contrast Screen  
대비 늘이기 / 줄이기




## 전화 사용

### 사용 중인 터미널 식별

Info


전화 번호가 '정보' 페이지에 표시된다.

### 전화 걸기

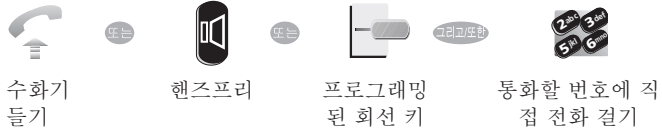

외부 통화를 하려면 통신 상대의 번호를 누르기 전에 외부 회선 액세스 코드를 먼저 누릅니다.


### 전화 받기

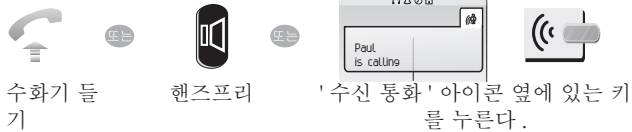

### 재다이얼




### 통화 중인 번호에 콜백 요청



### 대화 중

### 대화 중에 두 번째 사람 호출

대화 중에 두 번째 사람을 호출한다.



통화할 번호에 직접 전화 걸기 ('안전' 모드에서 사용할 수 없음)


## 호 전환

대화 중에 다른 번호로 호 전환하려면




### 3자 회의통화

대화 중에 두 번째 통화는 대기 상태가 된다.

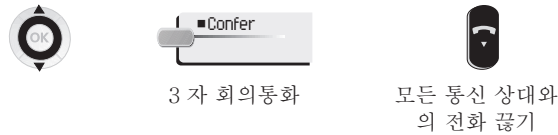

### DTMF 신호 보내기

대화 중에 보이스 서버, 자동 참석자 또는 원격 참조 자동응답기에서처럼 DTMF 신호를 보내야 하는 경우도 있다. 전화를 끊으면 기능이 자동으로 취소된다.




기본적으로 '안전' 모드의 전화기는 음성 주파수로 코드를 전송하도록 구성됩니다.


### 다른 번호로 호 전환

사전 프로그래밍된 기능 키는 '안전' 모드에서 사용할 수 없습니다. MENU 키를 사용하여 해당 기능 이용.

### 다른 번호로 호 전환 / 사서함



### 돌아오면 모든 전환을 취소한다.



### 보이스 사서함 참

### 보이스 사서함 참조

키가 깜박이면 새 보이스 메시지나 새 텍스트 메시지가 도착한 것이다.



'보이스 또는 텍스트 메시지 참조' 옆에 있는 키 누름

## 디렉토리

이 섹션에 나와 있는 특정 기능은 전화기 시스템에 따라 달라질 수 있습니다. 설치를 받은 곳에 문의하거나 사용자 안내서를 참조하십시오 (\*).

### 이름별 통화 사용



이름의 첫 번째 문자 입력 \*

\* 문자 입력 모드를 액세스 하기 위해서는, ALT 키와 SPACE 키를 동시에 누르세요. 문자 입력 모드를 사용하기 위해서는, 사용자 매뉴얼을 참고하세요.

### 호출 키 프로그래밍



통화 키 (프로그래밍되지 않음) 또는 프로그래밍 가능 키 (F1 또는 F2) 를 누른다. \*

\* 문자 입력 모드를 액세스 하기 위해서는, ALT 키와 SPACE 키를 동시에 누르세요. 문자 입력 모드를 사용하기 위해서는, 사용자 매뉴얼을 참고하세요.

### 프로그래밍된 호출 키를 사용하여 호출



프로그래밍된 호출 키에 선택한 통신 상대 호출 (Call selected contact using programmed call key)

### 보증 및 조항

이 문서에서는 Alcatel-Lucent OmniPCX Office 또는 Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server 시스템에 연결된 Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone 및 4029 Digital Phone 세트에서 제공하는 서비스에 대해 설명한다. 자세한 내용은 Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone(IP set) 또는 4029 Digital Phone (디지털 세트) 세트에 대한 사용자 설명서를 참조한다. 설치 관리자에게 문의. 경고: 전화에 물이 묻지 않게 한다. 전화를 청소하려는 경우에는 젖은 천을 사용할 수 있다. 3 연화에틸렌, 아세톤 등과 같은 용제는 전화의 플라스틱 부분을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 않는다. 세정제를 분사하지 마십시오. 핸드셋의 귀 부분과 마이크는 자성이 있으므로 귀에 위험한 금속 물체를 끌어 당길 수 있다.

표현은 계약서에 명시되지 않으며 변경될 수 있다. 일부 전화 기능은 소프트웨어 키 및 장치 설정에 의해 제어된다.

EC 국가: Alcatel-Lucent Enterprise 는 Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone 및 4029 Digital Phone 제품이 European Parliament and Council 의 Directive 1999/5/CE 필수 요구 사항을 준수함을 선언한다. 이 준수 선언문의 사본은 설치 관리자를 통해 받을 수 있다.

제품 수명이 끝난 제품은 선별적으로 수거해야 한다. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent 및 Alcatel-Lucent 로고는 Alcatel-Lucent 의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유주의 자산입니다. 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. Alcatel-Lucent 는 이 문서에 포함된 부정확성에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. Copyright 2009 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

3GV19005KRACed01-0912

