

**Telefonrør** (mulighed for trådløs telefonrør - Bluetooth® - kun Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)

- Lampe**
- Grønt lyssignal: indgående samtale.
  - Orange blinklys: alarm.

Regulering af displaysets hældning



Stik for tilslutning af hovedtelefon, håndfri funktion eller højttaler

Alfabetisk tastatur

**Audio taster**

- Tast til afslutning:** for at afslutte et opkald.
- Håndfri funktion/Højttaler:** for at foretage opkald eller besvare dem uden at løfte røret.
  - Konstant lysende ved håndfri funktion eller brug af hovedtelefon (tryk kortvarigt).
  - Blinken ved brug af højttaler (tryk langvarigt).
- Tast til samtaleanlæg/Mute-funktion:**
  - Mens du er i samtale: tryk på denne tast, for at din samtalepartner ikke længere kan høre dig.
  - Apparat i standby: tryk på denne tast for at kunne besvare opkald automatisk uden at skulle løfte røret (Ikke tilgængelig i 'sikker' tilstand).
- For at øge eller sænke højttalerens, telefonrørets eller ringningens styrke**

**Udbygningsboks**



Apparatet kan udbygges med en ekstra boks. Herved forsynes apparatet med ekstra taster, som kan konfigureres til funktionstaster, linjetaster, opkaldstaster mv. **For at anbringe etiketterne:** Træk fjederen, der tjener til fastholdelse af tasteafdækningen, mod dig selv, og løft afdækningen. Anbring etiketten under tasteblokken i den hertil beregnede fordybning, og sæt afdækningen på plads.

**For at undgå at beskadige telefonledningen skal du sørge for at placere den korrekt i det dertil indrettede leje.**

**Display og displaytaster**

Indeholder flere linjer og sider med informationer om samtaler og om de funktioner, der er tilgængelige ved anvendelse af de 10 taster, der er forbundet med displaylinjerne.


- Ikon for videregivelse:** Ved at trykke på den tast, der er forbundet med dette ikon, bliver det muligt at programmere eller ændre videregivelsesfunktionen.
- Hovedtelefon tilsluttet.**
- Planlagt møde.**
- Mute-funktion aktiveret.**
- Apparatet er låst.**
- Displaytaster:** Ved at trykke på en displaytast aktiveres den funktion, der er forbundet hermed på displayet.

**Navigation**

- OK-tast:** anvendes til at godkende de valg og muligheder, der foreslås under programmeringen eller konfigurationen.
- Venstre-højre-navigationstast:** anvendes til at skifte mellem siderne.
- Op-ned-navigationstast:** anvendes til at rulle gennem en sides indhold.

**Tilbage/Afslut:** tasten anvendes til at gå et niveau tilbage (tryk kortvarigt) eller vende tilbage til startside (tryk langvarigt); under samtale anvendes tasten til at få adgang til de forskellige startside (Menu, Info mv.) og vende tilbage til telefonisplyene.


**Startsider**



**Menu side:** indeholder samtlige funktioner og applikationer, som er tilgængelige ved hjælp af de taster, der er forbundet med teksterne. **Persoside:** indeholder linjetaster og direkte opkaldstaster til programmering (Ikke tilgængelig i 'sikker' tilstand).

**Infoside:** indeholder oplysninger om telefonen og om funktionsstatus: navn, telefonnummer, antal beskeder, videregivelsesstatus, påmindelse om møde mv

**Visning af opkald**

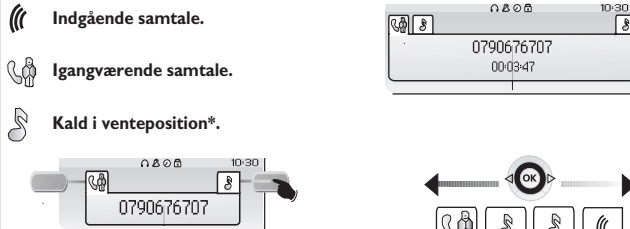

Ved to samtidige opkald er det muligt at skifte fra et opkald til et andet ved at trykke på de displaytaster, der er forbundet med de enkelte opkald. **Venstre-højre-navigationstast:** anvendes til at få vist opkald.

**Funktionstaster og programmerbare taster**

- Informationstast:** anvendes for at få oplysninger om funktioner på 'Menu side' og for at foretage programmering af taster, der er forbundet med 'Perso side'.
- Meddelellestast, som anvendes for at få adgang til de forskellige meddelelsetjenester** (Ikke tilgængelig i 'sikker' tilstand)
  - Blinker denne tast, angiver det, at der er indgået en ny meddelelse i voice mail eller en ny tekstmeddelelse.
- Gentagetast:** anvendes for at foretage genopkald til senest anvendte nummer.
- Programmerbar tast (Tasterne f1 og f2)**
  - Indikatoren lyser, når den funktion, der er forbundet med tasten, er aktiveret.
  - Forprogrammerede funktionstaster er deaktiveret i 'sikker' tilstand. F1- og F2-tasterne er linjetaster.

Dette symbol angiver de funktioner, der er adgang til i 'sikker' tilstand. Afhængigt af hvordan firmaets telefonsystem er konfigureret, kan telefonsættet automatisk skifte til 'sikker' tilstand, hvis forbindelsen til systemet mistes, så tjenesten stadig kan bruges. Kontakt installatøren eller administratoren, hvis du har brug for yderligere oplysninger. 'Sikker' tilstand findes kun til 8 Extended Edition Series.

**IP Touch Bluetooth® Wireless-apparat (Kun til Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone-apparat)**

- Lampe**
- Blinker grønt:** Normal drift.
- Lys orange:** telefon under opladning.



**Knapperne Rør taget af/Rør sat på og Lydstyrke/Lydløs Rør taget af/Rør sat på:** Tryk på denne knap for at tage eller afslutte et opkald


**Blinker orange:** Lav batterio-pladning eller telefon uden for dækningsområde. **Lys orange:** Fejlfunktion.

**Lydstyrke/Lydløs:** - Med små korte tryk kan du ændre telefonens lyd-niveau (3 niveauer) Med et langt tryk kan du sætte modtageren på lyd-løs

**Giv dit apparat et personligt præg**

Indstillinger, som giver dit apparat et personligt præg, foretages via 'Menu side'.

**Ændr din personlige kode**



gå til 'menu side'



**Lås dit apparat/Lås op**



gå til 'menu side'

**Indstil ringning**



gå til 'menu side'



**Indstil displaysets kontrast (Alcatel-Lucent IP Touch 4038 Phone/4039 Digital Phone)**



gå til 'menu side'



forøg eller reducer kontrasten

## Opkald



**IP Touch Bluetooth® Wireless-apparat : Ikke tilgængelig i 'sikker' tilstand.**

## Se din telefons nummer

Info

Apparatets nummer vises på 'Infosiden'.

## Foretag et opkald




indtast samtalepartnerens nr.



**For at foretage et eksternt kald, indtast præfiks for bylinje før du indtaster din samtalepartners nummer**

## Besvar et opkald

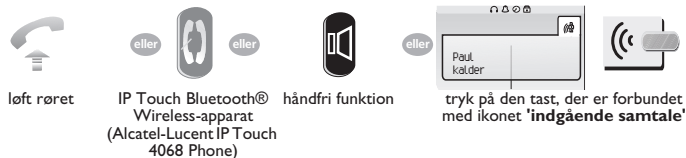


tryk på den tast, der er forbundet med ikonet 'indgående samtale'

## Genopkald




## Anmodning om genopkald, hvis kaldte nummer er optaget



## Under samtale

## Ring til en anden samtalepartner

For at foretage et opkald til en anden samtalepartner under samtalen.

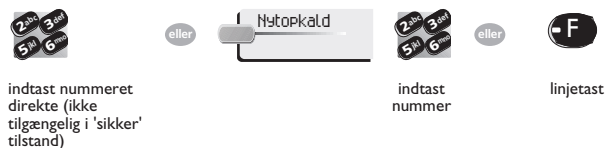

indtast nummeret direkte (ikke tilgængelig i 'sikker' tilstand)

indtast nummer

linjetast

## Omstil et opkald


For at stille din samtalepartner om til et andet apparat under en samtale

ring til en anden samtalepartner




## Tal samtidigt med to samtalepartnere (telefonmøde)

Du er i samtale med en samtalepartner og en anden er i venteposition.

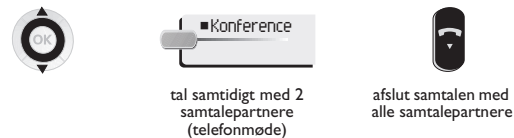

## Send DTMF toner

Under en samtale kan du have brug for at sende DTMF toner, f.eks. i tilfælde af en vokal server, et automatisk omstillingsbord eller aflytning af en telefonsvarer på afstand. Funktionen annulleres automatisk, når forbindelsen afbrydes.




I 'sikker' tilstand er telefonen som standard konfigureret til at sende koder med stemmefrekvens.

## Viderestil opkald

Forprogrammerede funktionstaster er deaktiveret i 'sikker' tilstand. Brug MENU-taster til at få adgang til disse funktioner.

## Viderestil dine opkald til et andet nummer / Din voice-mailboks



## Annullér alle viderestillinger, når du kommer tilbage



## Voice mail

## Se om der er meddelelser i voice mail

Blinker denne tast, angiver det, at der er indgået en ny meddelelse i voice mail eller en ny tekstmeddelelse.



tryk på den tast, der er forbundet med 'aflytning af meddelelser i voice mail eller visning af tekstmeddelelser'

## Telefonlister




Visse funktioner i dette afsnit afhænger af telefonsystemet. Kontakt installatøren, eller se i den relevante brugervejledning (\*).

## Opkald af din samtalepartner efter dennes navn



indtast de første bogstaver i navnet

## Programmér dine opkaldstaster



tryk på en opkaldsknap (ikke programmeret) eller en knap, som programmeres (f1 eller f2)

## Opkald med programmerede opkaldstaster



søg din samtalepartner blandt de programmerede opkaldstaster

kald den samtalepartner, du ønsker

## Garanti og klausuler

Dette dokument beskriver de serviceydelser, der udbydes af Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone og IP Touch 4038/4068 Phone apparater (som kan være udstyret med et Bluetooth® telefonrør), som er tilsluttet et Alcatel-Lucent OmniPCX Office- eller Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server-system. Hvis du vil vide mere, skal du se i brugsvejledningen for dit Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 Phone-apparat (IP-apparat) eller Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone-apparat (digitalt apparat). Kontakt installatøren.

Bemærk: Undgå at bringe telefonapparatet i kontakt med vand. Der kan dog ved rengøring af apparatet anvendes en fugtig blød klud. Anvend aldrig opløsningsmidler (trichlorethylen, acetone osv.), da de kan beskadige apparatets plasticoverflader. Påfør aldrig rengøringsmidler ved forstøvning. Hovedtelefonen og telefonrørets mikrofonområde kan tiltrække metalgenstande, der kan skade hørelsen.

Tekstens angivelser er ikke kontraktlige bestemmelser og kan ændres. Nogle af apparatets funktioner vil være afhængige af systemets konfiguration og aktivering af en softwarenøgle.

EU-lande: Vi, Alcatel-Lucent Enterprise, erklærer hermed, at Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone og IP Touch 4038/4068 Phone produkterne (som kan være udstyret med et Bluetooth® telefonrør) opfylder de væsentligste krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF. Der kan via installatøren rekvireres en kopi af originalen af denne overensstemmelseserklæring.

Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone IP Touch & IP Touch Bluetooth® wireless handset Dette apparat benytter et radiofrekvensområde, hvis anvendelse ikke er harmoniseret i henhold til alle EU-standarder. Frekvensområdet kan deles af andre applikationer, og brug heraf er underlagt de nedenstående betingelser: (1) Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens. (2) Dette apparat skal acceptere al interferens, som modtages, inklusive interferens, der kan medføre en ikke-tilsigtet drift. Dette apparat opfylder FCC-bestemmelserne (Federal Communications Commission), indeholder i klasse B, afsnit 15, eller standard CISPR 22. Apparatet er designet og fremstillet, således at det overholder emissionsudslipgrænseværdierne for SAR-radiofrekvenser (Specific Absorption Rate), som fastlagt i de forskellige relevante lande.

Den målte SAR-værdi (hoved) er under 0,0025 W/kg (den maksimalt tilladte totalværdi er 1,6 W/kg).

Disse produkter skal afleveres på genbrugsstation efter endt levetid. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent og Alcatel-Lucent-logoet er varemærker tilhørende Alcatel-Lucent. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alcatel-Lucent påtager sig ikke noget ansvar for fejl i dokumentet. Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Alle rettigheder forbeholdes.

3GV19006ACAd01-0912



3GV19006AVAC010912