

Microtelefono (possibilità di microtelefono senza fili - Bluetooth® - esclusivamente per Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)

Regolazione dell'inclinazione del display

LED luminosi

- Verde lampeggiante: arrivo di una chiamata.
- Arancione lampeggiante: allarme.



Connettore per cuffia, apparecchiatura viva voce o altoparlante

Tastiera alfabetica

Tasti audio



Tasto riaggancia: per terminare una chiamata.



Tasto Viva voce/Altoparlante: per prendere una linea o rispondere ad una chiamata senza sganciare il microtelefono.

- Accesso in modalità viva voce o cuffia (pressione breve).
- Lampeggia in modalità altoparlante (pressione lunga).



Tasto Interfonia/Segreto

- In conversazione: premere questo tasto affinché il corrispondente non possa più ascoltare.
- Apparecchio in stand-by: premere questo tasto per rispondere automaticamente alle chiamate senza dover sganciare (non disponibile in modalità 'sicura').



Consente di aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante, del microtelefono o della suoneria.

Cabinet d'espansione



Un cabinet d'espansione può essere abbinato all'apparecchio. Dispone così di tasti supplementari configurabili come tasti funzione, tasti di linea, tasti di chiamata ...

Per apporre le etichette: spostare verso di sé la linguetta della copertura tasti e sollevare. Posizionare l'etichetta sul blocco tasti, nell'alloggiamento previsto, quindi riporre la copertura tasti.



Per evitare il danneggiamento accidentale del connettore di linea dell'apparecchio telefonico, assicurarsi di posizionare il cavo correttamente nell'apposito alloggiamento.

Display e tasti del display

È composto da numerose linee e pagine contenenti informazioni sulle comunicazioni e le funzioni accessibili mediante i 10 tasti associati alle linee del display.



Icona rinvio: premere il tasto associato a questa icona per programmare o modificare la funzione rinvio.



Cuffia collegata.



Appuntamento programmato.



Modalità silenzio attivata.



Apparecchio bloccato.



Tasti display: premere un tasto display per attivare la funzione a esso associata sul display.

Navigazione



Tasto OK: consente di attivare le scelte e le opzioni proposte in corso di programmazione o configurazione.


Tasto di navigazione sinistra-destra: consente di passare da una pagina a un'altra.

Tasto di navigazione alto-basso: consente di scorrere il contenuto di una pagina.



Tasto Indietro/Esci: consente di passare al livello immediatamente superiore (pressione breve) o di tornare alla Home page (pressione lunga); durante una comunicazione, consente di accedere alle diverse Home page (Menu, Info,...) e di tornare agli schermi di telefonia.

Home page



Pagina Menu : contiene le funzioni e le applicazioni accessibili mediante tasti associati alle etichette.

Pagina Perso : contiene i tasti di linea e di chiamata diretta da programmare (Non disponibile in modalità 'sicura').

Pagina Info : contiene informazioni sul telefono e lo stato delle funzioni: nome, numero di telefono, numero di messaggi, stato del rinvio, avviso di appuntamento, ...

Presentazione delle chiamate



Chiamata entrante.



Comunicazione in corso.



Chiamata in attesa*.



Nel caso di due chiamate simultanee, è possibile passare da una all'altra premendo i tasti display associati alle due chiamate. **Tasto di navigazione sinistra-destra:** consente di consultare le chiamate.

Tasti funzione e tasti programmabili



Tasto Informazioni: per ottenere informazioni sulle funzioni della pagina 'Menu' e per programmare i tasti della pagina 'Perso'.



Tasto Posta per accedere ai diversi servizi di posta (Non disponibile in modalità 'sicura')
Quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.



Tasto Ricomponi : per richiamare l'ultimo numero composto.



Tasto programmabile (Tasti f1 e f2)

Il LED è acceso quando la funzione associata è attivata. In modalità 'sicura' i tasti funzione preprogrammati sono disabilitati. F1 e F2 sono tasti d'ingresso.



Questo simbolo indica le funzioni a cui è possibile accedere in modalità 'sicura'. In base alla configurazione del sistema telefonico dell'azienda, l'apparecchio telefonico può passare automaticamente alla modalità 'sicura' in caso di perdita di connessione con il sistema, allo scopo di assicurare la continuità del servizio. Per ulteriori informazioni, contattare l'installatore o l'amministratore. La modalità 'sicura' è disponibile solo per apparecchi 8 Extended Edition Series.

Microtelefono IP Touch Bluetooth® Wireless (Disponibile esclusivamente per l'apparecchio Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)

LED luminosi
Verde lampeggiante: funzionamento normale.
Verde fisso: microtelefono in carica.



Tasti Sgancia/Riaggancia e Volume/Segreto
Sgancia/Riaggancia: premere questo tasto per rispondere o per terminare una chiamata


Arancione lampeggiante: batteria scarica o microtelefono fuori dal raggio di copertura.
Arancione fisso: funzionamento difettoso.

Volume/Segreto:
-brevi pressioni successive per modificare il livello sonoro del microtelefono (3 livelli)
-pressione lunga affinché l'interlocutore non possa più ascoltare


Personalizzare il vostro apparecchio

Le funzioni di personalizzazione dell'apparecchio sono accessibili dalla pagina **Menu**.

Modificare il vostro codice personale



accedere alla pagina 'menu'




Bloccare / sbloccare l'apparecchio telefonico



accedere alla pagina 'menu'

Regolare la suoneria




accedere alla pagina 'menu'



Regolare il contrasto del vostro display (Alcatel-Lucent 4038/4039 Digital Phone)



accedere alla pagina 'menu'



aumentare o diminuire il contrasto

Telefonare

Microtelefono IP Touch Bluetooth® Wireless : Non disponibile in modalità 'sicura'.

Conoscere il numero del vostro telefono

Info

Il numero dell'apparecchio è riportato nella pagina 'Info'.

Effettuare una chiamata



comporre il n° dell'interlocutore

Per una chiamata verso l'esterno, comporre il numero di accesso relativo, prima del numero dell'interlocutore

Ricevere una chiamata




Richiamare



Avanzare una richiesta di richiamata su occupato


il corrispondente è occupato



In corso di comunicazione

Chiamare un secondo interlocutore

Per chiamare un secondo interlocutore in corso di comunicazione.



comporre direttamente il numero (non disponibile in modalità 'sicura')

comporre il numero

tasto di linea

Trasferire una chiamata


In corso di comunicazione, per trasferire il vostro interlocutore su un altro apparecchio.

chiamare un secondo interlocutore



Conversare con due interlocutori (conferenza)

Mentre siete in comunicazione con un interlocutore, un secondo è in attesa.

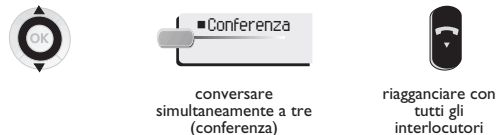

Emettere in frequenze vocali

In corso di comunicazione, dovete talvolta emettere dei codici in frequenze vocali, ad esempio per un server vocale, un centralino automatico o una segreteria consultata a distanza. La funzione è automaticamente annullata al termine della comunicazione.



in corso di comunicazione


per attivare

Per impostazione predefinita, in modalità 'sicura' il telefono è configurato per l'invio di codici in frequenza vocale.

Devviare le vostre chiamate

In modalità 'sicura' i tasti funzione preprogrammati sono disabilitati. Utilizzare i tasti MENU per accedere a queste funzioni.

Devviare le vostre chiamate verso un altro numero / La vostra casella vocale



Al vostro ritorno, annullare tutte le deviazioni



Messaggeria vocale

Consultare la vostra messaggeria vocale

Quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.



Rubriche

Alcune funzioni di questa sezione dipendono dal sistema telefonico; contattare l'installatore o consultare la Guida dell'utente appropriata (*).

Chiamare il vostro interlocutore tramite il suo nome



inserire le prime lettere del nome*

Programmare i tasti di chiamata

Perso



premere un tasto (non programmato) di chiamata o un tasto programmabile (f1 o f2)*

Chiamare mediante tasti programmati

Perso



cercare il corrispondente mediante i tasti di chiamata programmati

chiamare l'interlocutore desiderato

Garanzia e clausole

Questo documento descrive i servizi offerti dagli apparecchi Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone e IP Touch 4038/4068 Phone (in grado di essere dotati del microtelefono Bluetooth®) collegati a un sistema Alcatel-Lucent OmniPCX® Office o Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'apparecchio Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 Phone (apparecchio IP) o 4039 Digital Phone (apparecchio digitale). Contattare l'installatore.

Attenzione: l'apparecchio non deve mai venire a contatto con l'acqua. Per pulirlo, è possibile utilizzare un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare solventi (tricloretilene, acetone e così via) che possono danneggiare le superfici in plastica. Non vaporizzare mai prodotti detergenti. Il microtelefono e la parte relativa al microfono possono attirare oggetti metallici che possono essere dannosi per l'orecchio.

Le etichette non sono coperte da contratto e possono essere modificate. Alcune funzioni dell'apparecchio dipendono dalla configurazione del sistema e dall'attivazione di una chiave software.

Paese CE: **Alcatel-Lucent Enterprise** dichiara che i prodotti Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone e IP Touch 4038/4068 Phone (in grado di essere dotati del microtelefono Bluetooth®) sono considerati conformi ai requisiti fondamentali della Direttiva 1999/CE/5 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Una copia dell'originale di questa dichiarazione di conformità può essere richiesta all'intermediario del tecnico che ha eseguito l'installazione.

Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone & IP Touch Bluetooth® wireless handset Questo apparecchio utilizza uno spettro di radiofrequenze il cui impiego non è armonizzato nel gruppo dei paesi CE. Lo spettro delle radiofrequenze può essere condiviso da altre applicazioni e il suo impiego è subordinato alle due condizioni riportate di seguito: (1) questo apparecchio non deve provocare interferenze dannose, (2) questo apparecchio deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che potrebbero causarne il funzionamento indesiderato. Questo apparecchio è conforme alla Classe B della parte 15 della normativa FCC (Federal Communications Commission) o della norma CISPR 22. Questo apparecchio è stato progettato e costruito in modo da non superare i limiti di esposizione all'energia a radiofrequenza (RF), espressi con un valore SAR (Specific Absorption Rate, tasso di assorbimento specifico), secondo quanto stabilito dai diversi paesi interessati. Il valore SAR misurato (rispetto alla testa) è inferiore a 0,0025 W/kg; il limite massimo globalmente accettato è 1,6 W/kg.

La raccolta di questi prodotti al termine del ciclo di vita deve essere effettuata in modo selettivo.

Alcatel-Lucent, Lucent, Alcatel-Lucent-Lucent e il logo Alcatel-Lucent-Lucent sono marchi di Alcatel-Lucent-Lucent. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le informazioni presentate sono soggette a cambiamento senza preavviso. Alcatel-Lucent-Lucent non si assume alcuna responsabilità per inesattezze qui contenute. Copyright © 2009 Alcatel-Lucent-Lucent. Tutti i diritti riservati.

3GV19006BFACed01-0912



3GV19006BFAC010912