

Słuchawka (możliwość użycia słuchawki bezprzewodowej Bluetooth® - wyłącznie Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)

Dioda

- Jeżeli miga zielonym światłem: połączenie przychodzące.
- Migający pomarańczowy: alarm.

Regulacja nachylenia ekranu



Gniazdko do podłączenia słuchawek, zestawu słuchawkowego lub głośnika

Klawiatura alfabetyczna

Klawisze audio



Klawisz odłóż słuchawkę: zakończenie rozmowy.



Klawisz trybu pracy z zestawem słuchawkowym/głośnomówiącego: realizacja połączenia lub odebranie rozmowy bez podnoszenia słuchawki.

- świeci światłem ciągłym w trybie pracy z zestawem głośnomówiącym lub przy podłączonych słuchawkach (krótkie wciśnięcie).
- miga w trybie głośnomówiącym (krótkie wciśnięcie).



Klawisz interkomu/rozmowy poufnej:

- Podczas rozmowy: po wciśnięciu tego klawisza rozmówca przestanie Cię słyszeć.
- Aparat w stanie spoczynku wciśnięcie tego klawisza umożliwi odbieranie połączeń bez konieczności podnoszenia słuchawki (Niedostępne w trybie bezpiecznym).



Zwiększa i zmniejsza głośność głośnika, słuchawki lub dzwonka

Przystawka



Aparat można rozbudować przy pomocy przystawki. Jest ona wyposażona w dodatkowe klawisze, które można zaprogramować jako klawisze funkcji, klawisze linii lub klawisze wybierania jednoprzyciskowego ...

Zakładanie etykiety: przyciągnąć do siebie języczek przytrzymujący kłapkę klawiszy i zdjąć ją. Umieścić etykietę pod klawiszami w przeznaczonym dla niej miejscu i ponownie założyć kłapkę.



Aby uniknąć przypadkowego zniszczenia złącza linii telefonicznej, należy odpowiednio zamocować kabel we właściwej komorze.

Wyświetlacz i klawisze wyświetlacza

Zawiera kilka linii i strony z informacjami dotyczącymi rozmowy i funkcji wywoływanych 10 klawiszami przyporządkowanymi liniami na ekranie.



Ikona przekierowania połączenia: wciśnięcie klawisza przyporządkowanego tej ikonie umożliwi zaprogramowanie lub modyfikację funkcji przekierowania połączenia.



Słuchawki podłączone.



Zaprogramowany termin.



Włączony tryb cichy.



Aparat zablokowany.



Klawisze wyświetlacza: wciśnięcie klawisza wyświetlacza uruchamia funkcję przyporządkowaną mu na ekranie.

Nawigacja



Klawisz OK: służy do zatwierdzania możliwości i opcji wybranych podczas programowania lub konfiguracji.


Nawigacja w prawo i w lewo: umożliwia przejście do innej strony.

Nawigacja w górę i na dół: umożliwia przewijanie strony.



Klawisz powrotu/wyjścia: przejście na wyższy poziom (krótkie wciśnięcie) lub powrót do strony głównej (długie wciśnięcie); umożliwia dostęp do różnych stron głównych (Menu, Inf,...) i powrót do ekranów telefonii podczas połączenia.

Strony główne



Strona 'menu': zawiera wszystkie funkcje i zastosowania dostępne przy pomocy klawiszy przyporządkowanych oznaczeniom słownym.

Strona 'osob': zawiera programowalne klawisze linii i klawisze wybierania jednoprzyciskowego (Niedostępne w trybie bezpiecznym.)

Strona 'inf': zawiera informacje o telefonie i stanie funkcji: nazwisko, numer telefonu, liczba wiadomości, stan przekierowania, przypomnienie o terminie ...

Prezentacja połączeń




Połączenie przychodzące.



Rozmowa w toku.



Połączenie zawieszono*.



W przypadku dwóch równoczesnych połączeń można przechodzić od jednego do drugiego, przyciskając przyporządkowane im klawisze wyświetlacza.



Nawigacja w prawo i w lewo: umożliwia przegląd połączeń.

Klawisze funkcji i klawisze programowalne



Klawisz 'Informacje': służy do wyszukiwania informacji o funkcjach na stronie 'Menu' i programowania klawiszy strony 'Osob.'.



Klawisz 'Wiadomości' umożliwia korzystanie z usług przekazu wiadomości (Niedostępne w trybie bezpiecznym) Migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomości głosowej lub tekstowej.



Klawisz 'Bis': służy do ponownego wybrania ostatniego wybranego numeru.



Klawisz programowalny (Klawisze F1 i F2)

Dioda świeci, jeżeli funkcja przyporządkowana klawiszowi jest włączona. W trybie bezpiecznym wstępnie zaprogramowane klawisze funkcji są wyłączone. Przyciski F1 i F2 to przyciski linii.



Ten symbol wskazuje funkcje, które są dostępne w trybie bezpiecznym. Zgodnie z konfiguracją systemu telefonicznego w przedsiębiorstwie telefon przenosi się automatycznie włączając tryb bezpieczny w przypadku utraty połączenia z systemem, aby zapewnić ciągłość usługi. Więcej informacji można uzyskać u instalatora lub administratora. Tryb bezpieczny jest dostępny tylko w przypadku urządzeń z serii 8 Extended Edition.

Słuchawka IP Touch Bluetooth® Wireless (Dostępna wyłącznie z terminalem Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)

Dioda Jeżeli miga zielonym światłem: działanie w trybie normalnym. Jeżeli świeci się ciągłym, zielonym światłem: słuchawka w trakcie ładowania.



Klawisze Podnieś słuchawkę/Zakończ i Głośność/Poufne Podnieś słuchawkę/Zakończ połączenie: naciśnij ten klawisz, aby przyjąć lub zakończyć wywołanie



Jeżeli miga pomarańczowym światłem: niski poziom naładowania baterii lub słuchawka znajduje się poza strefą zasięgu terminala. Jeżeli świeci się ciągłym, pomarańczowym światłem: nieprawidłowe działanie.

Głośność/Poufne: - krótkie, następujące po sobie naciśnięcia umożliwiają zmianę głośności słuchawki (3 poziomy) długie naciśnięcie tego klawisza sprawia, że rozmówca przestaje Cię słyszeć


Dostosowanie terminala do potrzeb użytkownika

Funkcje personalizacji aparatu są dostępne na stronie **Menu**.

Zmiana hasła




wejść na stronę 'menu'



postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie


Blokada / Usunięcie blokady aparatu



wprowadzić lub zatwierdzić hasło zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

wejść na stronę 'menu'

Regulacja dzwonka




wejść na stronę 'menu'



skonfigurować dzwonek (melodia, głośność, tryb ...) zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Regulacja kontrastu wyświetlacza (Alcatel-Lucent IP Touch 4038 Phone/4039 Digital Phone)



wejść na stronę 'menu'



zwiększ lub zmniejsz kontrast

Odbieranie połączeń



Sluchawka IP Touch Bluetooth® Wireless : Niedostępne w trybie bezpiecznym.

Twój numer telefonu

inf.

Numer telefonu jest wyświetlany na stronie 'inf.'

Rozpoczęcie rozmowy



wybierz żądany numer

Przy połączeniu zewnętrznym, wybierz najpierw kod dla linii zewnętrznej, a następnie numer rozmowy


Odbieranie połączeń



Oddzwanianie



Żądanie oddzwonienia, jeżeli numer jest zajęty




odłóż słuchawkę

Podczas rozmowy

Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy

Uzyskanie połączenia z drugą osobą podczas rozmowy.



wybieranie bezpośrednie (nie dostępne w trybie bezpiecznym.)

wybierz żądany numer

klawisz linii


Przełączanie rozmowy

Przełączanie na inny numer w trakcie rozmowy



Konferencja trójstronna

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszono.

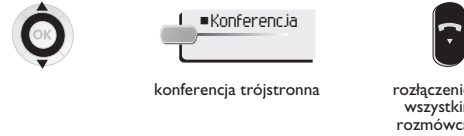


konferencja trójstronna

rozłączenie ze wszystkimi rozmówcami

Wysyłanie DTMF

W trakcie połączenia może czasami zająć konieczność nadania kodu DTMF, na przykład do serwera głosowego, lub sekretarki automatycznej obsługiwanej zdalnie. Funkcja jest automatycznie wyłączana po zakończeniu rozmowy.



podczas rozmowy


aby włączyć

Domyślnie telefon w trybie bezpiecznym jest skonfigurowany do wysyłania kodów na częstotliwości głosowej.

Przekierowanie Twoich rozmów.

W trybie bezpiecznym wstępnie zaprogramowane klawisze funkcji są wyłączone. Dostęp do tych funkcji można uzyskać za pomocą klawiszy MENU.

Przekieruj Twoje rozmowy na inny numer / Twoja skrzynka głosowa



wcisnąć klawisz przyporządkowany wybranemu rodzajowi przekierowania (natychmiastowe, poczta, nie przeszkadzać ...)

postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Anulowanie wszystkich przekierowań



wcisnąć klawisz przyporządkowany funkcji 'odwołanie lub wyłączenie przekierowania'

w razie konieczności potwierdzić odwołanie przekierowania

Poczta głosowa

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomości głosowej lub tekstowej.



wcisnąć klawisz przyporządkowany funkcji 'przeгляд wiadomości głosowych lub tekstowych'

postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Spis



Niektóre funkcje opisane w tej części zależą od systemu telefonicznego. Informacje można uzyskać u instalatora lub w odpowiedniej instrukcji obsługi (*).

Wywołanie rozmowy przez nazwę



wprowadzenie pierwszych liter nazwiska*

postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Programowanie klawiszy wybierania jedнопrzyciskowego



naciśnij klawisz wywołania (nieprogramowany) lub klawisz programowany (f1 albo f2)*

postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Wybieranie numeru zaprogramowanych klawiszami wybierania jedнопrzyciskowego



znaleŹ klawisz wybierania jedнопrzyciskowego przyporządkowany danemu rozmówcy

wybierz rozmówcę

Gwarancja Międzynarodowa i Normy

Niniejszy dokument zawiera opis funkcji aparatów Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone i IP Touch 4038/4068 Phone (z możliwością przyłączenia słuchawki Bluetooth®) podłączonych do systemu Alcatel-Lucent OmniPCX Office lub Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Więcej informacji podano w podręczniku użytkownika aparatu IP Touch 4038/4068 Phone (aparat IP) albo 4039 Digital Phone (aparat cyfrowy). Skontaktuj się z instalatorem.

Uwaga: nie dopuszczaj do kontaktu aparatu z wodą. Aparat można czyścić lekko zwilżoną szmatką. Nie stosować rozpuszczalników (trójchloroetylen, aceton itp.), które mogą uszkodzić elementy aparatu wykonane z tworzyw sztucznych. Nie rozpylać produktów czyszczących. Wkładka słuchawkowa i strefa mikrofonu w słuchawce mogą przyciągać metalowe przedmioty szkodliwe dla uszu.

Oznaczenia słowne mogą ulec zmianie. Niektóre funkcje aparatu są uzależnione od konfiguracji systemu i aktywacji klucza programowego.

Kraje UE: Firma Alcatel-Lucent Enterprise, oświadcza, że produkty Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone i IP Touch 4038/4068 Phone (z możliwością przyłączenia słuchawki Bluetooth®) są zgodne z głównymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/CE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Kopię oryginału niniejszej deklaracji zgodności można otrzymać za pośrednictwem instalatora.

Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone IP Touch & IP Touch Bluetooth® wireless handset Aparat działa w paśmie częstotliwości radiowych, których użytkowanie nie zostało ujednolicone we wszystkich krajach UE. Pasma częstotliwości może być współdzielone do innych zastosowań, a jego użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) aparat nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń, (2) aparat powinien być odporny na wszystkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące wywołać niepożądane działanie. Aparat jest zgodny z zaleceniami FCC (Federal Communications Commission), klasa B, część 15 oraz z normą CISPR 22. Aparat został zaprojektowany i wykonany tak, by nie zostały przekroczone określone dla poszczególnych zainteresowanych krajów wartości graniczne emisji energii w częstotliwościach radiowych wyrażone współczynnikiem SAR (Specific Absorption Rate). Wartość SAR zmierzona w pozycji przy głowie jest niższa od 0,0025 W/kg (ogólnie przyjęta wartość maksymalna wynosi 1,6 W/kg).

Po zakończeniu cyklu życia produkty powinny podlegać selektywnej zbiórce odpadów. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent oraz logo Alcatel-Lucent są znakami towarowymi firmy Alcatel-Lucent. Wszelkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Alcatel-Lucent nie ponosi odpowiedzialności za nieoświadczone informacje zawarte w tym dokumencie. Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Wszelkie prawa zastrzeżone.



3GV19006BMACed01-0912



3GV19006BMAC010912