

Telefonní sluchátko (možnost bezdrátového sluchátka - Bluetooth® - výhradně Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)

- LED**
- Zelená blikající: přichází volání.
 - Oranžová bliká: alarm.

Nastavení sklonu displeje



Konektor pro připojení sluchátek, příslušenství hands free nebo reproduktoru

Znaková klávesnice

Zvuková tlačítka

- Tlačítko zavěsit:** k ukončení hovoru.
- Tlačítko volné ruce (hands free)/Reproduktor:** pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání bez zvednutí sluchátka.
 - Svítí nepřerušovaně v režimu volné ruce (hands free) nebo v režimu sluchátek (krátké stisknutí).
 - Bliká v režimu reproduktoru (dlouhé stisknutí).
- Tlačítko Interkom/Tajné:**
 - V průběhu hovoru: stisknete toto tlačítko, aby vás volaný účastník již neslyšel.
 - Stanice nečinná: po stisknutí tohoto tlačítka bude hovor automaticky přijat bez zvednutí sluchátka (Není dostupné v „zabezpečeném“ režimu).
- Zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru, telefonního sluchátka nebo zvonění**

Přídavný modul



Vaše stanice může být vybavena přídavným modulem. Má k dispozici další tlačítka konfigurovatelná na funkční tlačítka, tlačítka linek, tlačítka volání ...
Umístění štítků: Zvedněte kryt. Umístěte štítek pod blok tlačítek na správné místo a vraťte kryt nazpět.

Chcete-li se vyhnout náhodnému poškození konektoru telefonní linky, ujistěte se, že je kabel správně připojen k součásti odpovídající tomuto účelu.


Displej a displejová tlačítka
 Obsahuje několik řádků a stránek s informacemi o hovorech a funkcích dostupných prostřednictvím 10 tlačítek spojených s řádky displeje.

- Přesměrování telefonů:** stisknutí tlačítka s touto ikonou umožňuje naprogramovat nebo změnit přesměrování telefonů.
- Sluchátka připojena.**
- Režim Mute aktivní.**
- Zobrazovací tlačítka:** stisknutí zobrazovacího tlačítka aktivuje funkci, která je k němu přiřazena na displeji.
- Naprogramovaná schůzka.**
- Telefonní přístroj zamknutý.**

Navigační tlačítko

- Tlačítko OK:** umožňují potvrdit jednotlivé volby a možnosti během programování nebo konfigurace.
- Navigátor Vpravo - Vlevo:** umožňuje procházet stránkami.
- Navigátor Nahoru - dolů:** umožňuje zobrazit obsah stránky.
- Tlačítko Zpět/Ukončit:** slouží k návratu do předchozí nabídky (krátké stisknutí) nebo k návratu na hlavní stránku (dlouhé stisknutí); během hovoru umožňuje přístup na jednotlivé hlavní stránky (Nabíd, Info,...) a zpět na displej.

Hlavní stránka



Záložka 'nabíd.:' obsahuje soubor funkcí a aplikací dostupných pomocí připojených symbolových tlačítek.
Záložka 'osobí' : obsahuje programovatelná linková tlačítka a také tlačítka přímého volání (Není dostupné v „zabezpečeném“ režimu).

Záložka 'info' : obsahuje informace o telefonu a stavu funkcí: jméno, telefonní číslo, počet zpráv, stav návratu, upozornění na schůzku, ...

Zobrazení volání

- Přichází volání.**
- V průběhu hovoru.**
- Čekající hovor*.**
- V případě dvou simultánních volání je možno přecházet z jednoho volání na druhé stisknutím zobrazovacích tlačítek připojených ke každému z volání.
- Navigátor Vpravo - Vlevo:** umožňuje prohlížet volání.

Funkční tlačítka a programovatelná tlačítka

- Tlačítko Informace:** slouží k zobrazení informací o funkcích záložky « Nabíd. » a programování tlačítek záložky « Osobní ».
- Tlačítko Zprávy pro přístup k různým druhům pošty** (Není dostupné v „zabezpečeném“ režimu)
 Blikání tohoto tlačítka signalizuje novou hlasovou zprávu nebo novou textovou zprávu.
- Tlačítko « Opakování » :** pro volání posledního odchozího čísla.
- Programovatelné tlačítko (Tlačítka F1 a F2)**
 Dioda svítí, když je funkce připojena k tlačítku aktivní. V „zabezpečeném“ režimu jsou naprogramovaná funkční tlačítka zakázána. Tlačítka F1 a F2 jsou tlačítka linky.

+
 Tento symbol označuje funkce přístupné v „zabezpečeném“ režimu. Podle toho, jak je nakonfigurován telefonní systém vaší společnosti, se může váš telefon v případě ztráty připojení k systému automaticky přepnout do „zabezpečeného“ režimu, aby byla zachována plynulost služby. Více informací získáte od osoby provádějící instalaci nebo od správce. „Zabezpečený“ režim je dostupný pouze pro modely řady 8 Extended Edition Series.

Bezdrátový mikrotelefon IP Touch Bluetooth® Wireless (K dispozici výhradně na lince Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)


- LED**
- Zeleně bliká:** normální provoz.
- Trvale zelená:** sluchátko v činnosti.
- Tlačítka Sejmout/Zavěsit a Hlasitý/Tichý režim**
- Zvednout/Zavěsit:** chcete-li přijmout nebo ukončit hovor, stisknete toto tlačítko



- Blikající oranžová:** slabá baterie, nebo sluchátko z dosahu signálu.
- Trvale oranžová:** chybná funkce.
- Hlasitý/Tichý režim:**
 - krátká následná stisknutí pro změnu úrovně hlasitosti sluchátka (3 úrovně).
 - dlouhé stisknutí, aby vás volaný již neslyšel.

Přizpůsobení vašeho telefonu


Funkce osobního nastavení telefonu jsou dostupné ze záložky « Nabíd. »
Úprava vašeho osobního kódu

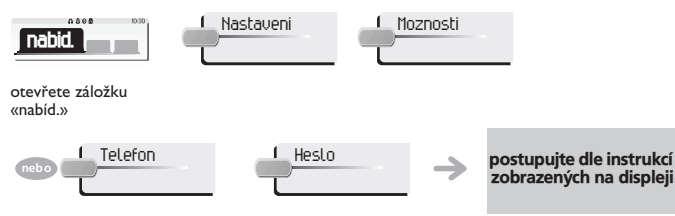


Uzamknutí/odemknutí telefonního přístroje



Nastavení vyzvánění

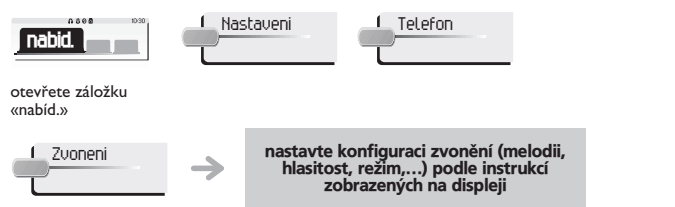

Nastavení kontrastu obrazovky (Alcatel-Lucent IP Touch 4038 Phone/4039 Digital Phone)

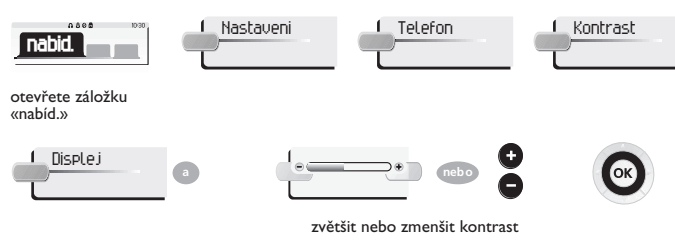

Zaparkování externího hovoru

Bezdrátový mikrotelefon IP Touch Bluetooth® Wireless :
Není dostupné v „zabezpečeném“ režimu.

Zobrazení vašeho telefonního čísla

Číslo telefonu je zobrazeno na záložce « Info ».

Telefonujte



Pro externí hovory je třeba před číslem volaného účastníka zadat předvolbu pro obdržení vnější sítě


Přijetí hovoru



Opakovaná volba




Požadavek zpětného volání na obsazené lince



V průběhu hovoru

Volba dalšího účastníka během hovoru

Během rozhovoru můžete zavolat druhého účastníka.

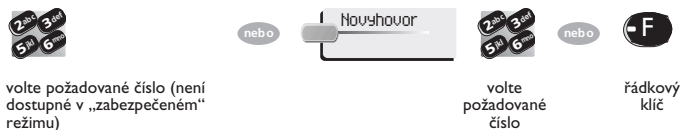


Přepojení hovoru

Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanicí




Tříčlenná konference

Při hovoru s jedním z účastníků je hovor s druhým účastníkem odložen.



Vysílání v DTMF volbě

V některých případech hovorů je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, například v rámci hlasového serveru, automatického standardního režimu nebo v případě hovoru na dálku přes záznamník. Funkce je automaticky zrušena při ukončení hovoru.



Ve výchozím nastavení je „zabezpečený“ režim telefonu nakonfigurován, aby odesílal kódy na hovorové frekvenci.


Přesměrovat volání

V „zabezpečeném“ režimu jsou naprogramovaná funkční tlačítka zakázána. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím tlačítek nabídek.

Přesměrování telefonu / Vaše schránka



Při návratu zrušte všechna přesměrování



Hlasová pošta

Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty

Blikání tohoto tlačítka signalizuje novou hlasovou zprávu nebo novou textovou zprávu.



Seznamy


Určité funkce uvedené v této části závisí na vašem telefonním systému. Kontaktujte osobu provádějící instalaci nebo si přečtěte odpovídající uživatelskou příručku (*).

Volání účastníka pomocí jeho jména



zadejte první písmena jména*

Naprogramování tlačítek volání

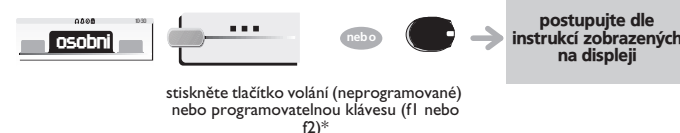

Volání přes naprogramovaná tlačítka volání



Záruka a ustanovení

Tento dokument popisuje služby, které nabízí přístroje Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone a IP Touch 4038/4068 Phone (jež lze vybavit mikrotelefonem Bluetooth®) připojené k systému Alcatel-Lucent OmniPCX Office nebo Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Další informace naleznete v uživatelské příručce přístrojů Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 Phone (IP sada) nebo 4039 Digital Phone (digitální sada). Obratete se na dodavatele.

Pozor: Telefonní přístroj nikdy nesmí přijít do styku s vodou. K čištění telefonního přístroje použijte pouze lehké navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla (trichlorethylen, aceton atd.), hrozí nebezpečí poškození plastového povrchu telefonního přístroje. Nikdy nepoužívejte sprejové čisticí prostředky.

Oblast sluchátka a mikrofonu může přitahovat kovové objekty, jež mohou být nebezpečné pro sluch.

Symbolová tlačítka nejsou smluvní a lze je změnit. Některé funkce telefonního přístroje závisí na konfiguraci systému a aktivaci softwarového klíče.

Státy EU: my, společnost Alcatel-Lucent Enterprise, prohlašujeme, že výrobky Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone a IP Touch 4038/4068 Phone (jež lze vybavit mikrotelefonem Bluetooth®) vyhovují základním požadavkům směrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady EU. Kopii originálu souhlasu s podmínkami můžete obdržet prostřednictvím technika provádějícího instalaci.

Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone IP Touch & IP Touch Bluetooth® wireless handset
Toto zařízení používá rozsah rádiových frekvencí, jehož použití nebylo harmonizováno ve všech státech EU. Rozsah frekvencí lze sdílet s jinými aplikacemi a jeho použití podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, (2) toto zařízení musí připouštět přijímané rušení, včetně rušení, které může narušit funkčnost. Toto zařízení vyhovuje třídě B části 15 směrnice FCC (Federal Communications Commission) nebo normě CISPR 22. Toto zařízení bylo zkonstruováno a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo limity vysokofrekvenční energie SAR (Specific Absorption Rate) stanovené různými zainteresovanými zeměmi. Naměřená hodnota SAR (hlava) je menší než 0,0025 W/kg (maximální celosvětové přijímaný limit je 1,6 W/kg).

Sběr těchto výrobků na konci jejich životnosti musí být prováděn selektivně. Alcatel-Lucent. Všechny ostatní známky jsou vlastnictvím oprávněných vlastníků. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Společnost Alcatel-Lucent nese odpovědnost za případné nepřesnosti. Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Všechna práva vyhrazena.



3GV19006BZACed01-0912



3GV19006BZAC010912