

Telefonlur (möjligt att använda en trådlös Bluetooth®-telefonlur, endast med Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)

Justering av teckenfönstrets lutning

Lysdiöd

- Grön, blinkande: inkommande samtal.
- Orange, blinkande: varning.



Uttag för att ansluta ett headset, ett hands-free-set eller en högtalare

Alfabetiskt tangentbord

Ljudknappar



Knapp för att lägga på luren: för att avsluta ett samtal.



Knappen Handsfree/Högtalare: för att ringa eller svara utan att lyfta av luren.

- Lyser med fast sken i lägena för handsfree och hörlurar (kort tryckning).
- Blinkar i läget för högtalare (lång tryckning).



Knappen Intercom/Sekretess:

- Under pågående samtal: tryck på knappen om du vill att din samtalspartner inte ska höra dig längre.
- Anknytning i viloläge: tryck på knappen om du vill svara automatiskt på ett samtal utan att lyfta luren (Inte tillgängligt i s.k. säkert läge).



För att höja eller sänka volymen för högtalaren, telefonluren eller ringsignalen

Tilläggsmodul



En tilläggsmodul kan medfölja telefonen. Den har extraknappar som du kan ställa in som funktionsknappar, linjeknappar, snabbvalsknappar, ...
Så här sätter du fast etiketterna: För knappsetsens skydd mot dig och lyft upp det. Skjut in etiketten under knappsetsen på den avsedda platsen, och sätt sedan skyddet på plats igen.



För att undvika att telefonsladdens kontakt skadas bör du alltid placera sladden rätt i det avsedda facket.

Teckenfönster och teckenfönsterknapp

Omfattar flera rader och sidor med information om samtalet och de funktioner som är tillgängliga via de tio knapparna som är knutna till teckenfönstrets rader.



Omstyrningsikonen: om du trycker på knappen bredvid den här ikonen kan du programmera eller ändra omstyrningsfunktionen.



Hörlurar är anslutna.



Mötet har programmerats.



Ljudlöst läge är aktiverat.



Telefonen är låst.



Teckenfönsterknapp: om du trycker på en teckenfönsterknapp aktiveras tillhörande funktion i teckenfönstret.

Navigation



Knappen OK: används för att bekräfta de olika val och alternativ som föreslås när du programmerar eller gör inställningar för telefonen.


Vänster/höger-navigeringsknappen: används för att bläddra mellan sidorna.

Uppåt/nedåt-navigeringsknapp: används för att bläddra igenom innehållet på en sida.



Knappen Tillbaka/utgång: om du vill gå upp en nivå (kort tryckning) eller gå tillbaka till presentationssidan (lång tryckning) : Används när du går under pågående samtal vill visa de olika presentationssidorna (Meny, Info, ...) eller komma tillbaka till teckenfönstret för telefoni.

Presentationsidan



Sidan Meny : innehåller alla interna och externa funktioner och program som går att komma åt med hjälp av knapparna bredvid texten.

Sidan Pers : innehåller linjeknappar och programmerbara snabbvalsknappar (Inte tillgängligt i s.k. säkert läge).

Sidan Info : innehåller information om telefonen och funktionernas status, till exempel namn, telefonnummer, antal meddelanden, aktivering av omstyrning och mötespåminnelse.

Samtalspresentation




Inkommande samtal.



Pågående samtal.



Samtal på vänt*.



Om två personer ringer upp samtidigt kan du gå från det ena samtalet till det andra genom att trycka på teckenfönsterknapparna för respektive samtal.

Vänster/höger-navigeringsknappen: kan du visa samtalen.

Funktionsknappar och programmerbara knappar



Knappen Information: om du vill få information om funktionerna på sidan Meny, och programmera knapparna på sidan Personligt.



Knappen Meddelanden: om du vill komma åt de olika meddelandetjänsterna (Inte tillgängligt i s.k. säkert läge)
Om den här knappen blinkar finns det ett nytt röst- eller textmeddelande.



Knappen Återuppringning : om du vill ringa upp det senast slagna numret.



Programmerbar knapp (Knapparna F1 och F2)

Lysdiöden är tänd när funktionen som är knuten till knappen är aktiverad. Förprogrammerade funktionsknappar fungerar inte i säkert läge. Knapparna F1 och F2 är linjeknappar.



Symbolen anger de funktioner som kan användas i säkert läge.

Beroende på hur ditt företag har ställt in telefonsystemet kan telefonen automatiskt övergå till s.k. säkert läge om anslutningen till systemet försvinner. Detta säkerställer att telefonerna kan fortsätta användas. Om du vill ha mer information kontaktar du installatören eller administratören.

Säkert läge finns bara tillgängligt för 8 Extended Edition-serien.

Telefonen IP Touch Bluetooth® Wireless (Finns endast på telefonen Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)

Lysdiöd

Grön, blinkande: normal funktion.
Grön, fast sken: telefonluren laddas.



Knapparna Lyfta/Lägga på luren och Volym/Sekretess Lyfta/Lägga på luren: Tryck på knappen när du vill besvara eller avsluta ett samtal


Orange, blinkande: låg batterinivå eller telefonluren befinner sig utanför täckningsområdet.
Orange, fast sken: bristfällig funktionsområde.

Volym/Sekretess:
- gör flera korta tryckningar för att ändra telefonens ljudnivå (3 nivåer).
- gör en lång tryckning om du inte vill att samtalspartnern ska höra dig längre.


Personanpassa din anknötning

Personanpassa anknötningen med hjälp av funktionerna på sidan Meny.

Ändra din personliga kod



gå till sidan meny




Låsa/låsa upp telefonen



gå till sidan meny



Ställa in din ringsignal



gå till sidan meny



öka eller minska kontrasten

Ringa

Telefonen IP Touch Bluetooth® Wireless : Inte tillgängligt i s.k. säkert läge.

Ta reda på ditt anknyningsnummer

Info +

Ditt telefonnummer visas på sidan Info.

Upprätta ett samtal



Om du vill ringa utanför företaget slår du noll innan partens nummer


Ta emot ett samtal



Återuppringning




Begär återuppringning till en upptagen anknyning



Under pågående samtal

Ringa upp en andra part

Under pågående samtal, för att ringa upp en andra part.

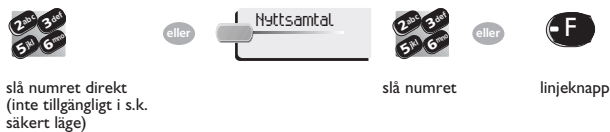

Transportera ett samtal

Under pågående samtal, för att transportera ditt samtal till en annan anknyning.




Samtala med två parter samtidigt (konferens)

Under pågående samtal med en part, ett annat samtal är väntkopplat.



Sända siffror som tonkod

Under pågående samtal behöver du ibland sända siffror som tonkod, tex i samband med en röstserver, automatisk växel eller fjärrkonsulerad telefonsvarare. Funktionen annulleras automatiskt när kommunikationen upphör.

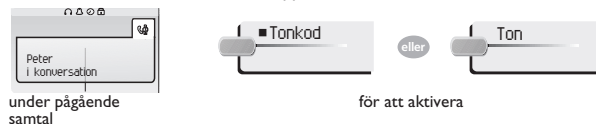

Som standard gäller att telefonen i SIP-läge har konfigurerats att sända kod med röstfrekvens.

Omstyrning av dina samtal

Förprogrammerade funktionsknappar fungerar inte i säkert läge. Använd Meny-knapparna om du vill använda funktionerna.

Omstyrning av dina samtal till en annan anknyning / Din röstbrevlåda



När du kommer tillbaka, annullera alla omstyrningar



Röstbrevlåda

Konsultera din röstbrevlåda

Om den här knappen blinkar finns det ett nytt röst- eller textmeddelande.



Kortnummerlistor

Vissa funktioner i det här avsnittet beror på telefonsystemet. Kontakta installatören eller läs i avsedd användarhandbok (*).

Ringa med hjälp av namnval



skriv in de första bokstäverna i namnet*

Programmera snabbvalsknappar

pers



tryck på en snabbvals knapp (ej programmerad) eller en programmerbar knapp (f1 eller f2)*

Ring med hjälp av förprogrammerade knappar

pers



Garanti och klausuler

I det här dokumentet beskrivs de tjänster som finns för Alcatel-Lucent-telefonerna 4039 Digital Phone och IP Touch 4038/4068 Phone (som kan utrustas med en Bluetooth®-enhet) och som är kopplade till ett av de två systemen Alcatel-Lucent OmniPCX Office eller Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Mer information finns i användarhandboken till din Alcatel-Lucent-telefon IP Touch 4038/4068 Phone (IP-telefon) eller 4039 Digital Phone (numerisk telefon). Kontakta din installatör.

Obs; Telefonen får aldrig komma i kontakt med vatten. Om du behöver rengöra telefonen kan du emellertid använda en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel (trikloreten, aceton osv.) eftersom det kan förstöra telefonens plasttyper. Använd inte rengöringsprodukter som sprayas på. Hörluren och mikrofonen kan dra till sig metallobjekt som kan skada öronen.

Formuleringarna är inte juridiskt bindande och kan komma att ändras. En del av telefonens funktioner måste ställas in och kräver en programvarukey.

EG-länder: Alcatel-Lucent Enterprise försäkras att Alcatel-Lucent-telefonerna 4039 Digital Phone och IP Touch 4038/4068 Phone (som kan utrustas med en Bluetooth®-enhet) uppfyller de grundläggande kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG. En kopia av denna konformitetsdeklaration kan fås av installatören.

Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone IP Touch & IP Touch Bluetooth® wireless handset Den här telefonen använder ett radiofrekvensspektrum som inte överensstämmer med alla EG-länder. Frekvensspektrumet kan delas av andra applikationer och användningen bör uppfylla följande två villkor: (1) telefonen får inte framkalla skadlig interferens, (2) telefonen måste acceptera all interferens som den tar emot, även interferens som kan medföra att funktionen påverkas på ett oönskat sätt. Telefonen uppfyller kraven för klass B i paragraf 15 i FCC-bestämmelserna (Federal Communications Commission) eller CISPR 22-normen. Telefonen är utformad och tillverkad för att inte överstiga de SAR-gränsvärden för radiofrekvensstrålning som fastställts av de olika berörda länderna. Det uppmätta SAR-värdet (huvud) är lägre än 0,0025 W/kg (det högsta tillåtna värdet är 1,6 W/kg).

Förbrukade telefoner bör hanteras i enlighet med gällande bestämmelser. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent och Alcatel-Lucent's logotyp är varumärken som tillhör Alcatel-Lucent. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. Lämnade uppgifter kan ändras utan föregående meddelande. Alcatel-Lucent ansvarar inte för eventuella felaktigheter här. Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Alla rättigheter förbehålls

3GV19006CQACed01-0912

