

聽筒 (無線聽筒 - 藍芽 - 僅 Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)

LED  
閃綠燈: 電話進來  
閃橘燈: 警鈴

調整螢幕的傾斜度



連接耳機或是免持聽筒 / 擴音器

字母鍵盤

■ 語音鍵

- 掛斷鍵 結束電話。
- 免持聽筒擴音器鍵: 免持聽筒撥接電話, 拉起免持聽筒或是耳機 (短按), 擴音器模式閃爍 (長按)。
- 對講機靜音鍵: 通話中: 按此鍵讓通話對象不會再聽到妳, 話機閒置 按此鍵自動回答電話而不須拿起話筒 (無法在「安全」模式中使用。)
- 調整擴音器或是聽筒的音量

■ 分機單位



電話可以裝設分機。也可以安裝如功能鍵、線路鍵、電話鍵等功能。  
貼上標籤 按著話機往你的方向推離然後拉起。建立已提供的鍵盤標籤然後將鍵盤歸位。



為了避免意外損壞話機連接器, 請務必將電話線插入正確的插槽中

■ 螢幕與螢幕鍵

包含好幾條線路及提供電話訊息及功能可透過螢幕上文字所包含的十個按鍵進入。

- 轉接圖示: 按下圖示旁的按鍵可以系統化或改變轉接功能。
- 耳機已連接。
- 啟動靜音模式。
- 顯示按鍵 按下。
- 程式化行程。
- 電話已鎖。

■ 瀏覽




OK 鍵 在程式化或是設定中時用來讓你的決定跟選擇有效。左右瀏覽器 用來從一頁移到另一頁。上下瀏覽器 用來捲動該頁的內容。



後退退出鍵 回到上個選單 (按一下) 或是回到第一個螢幕 (按久些); 在對話中提供進入歡迎螢幕 (選單, 資訊等) 然後回到對話的圖示螢幕上。

■ 歡迎螢幕





選單頁: 透過螢幕上的按鍵包含各種功能與可用的應用程式。  
Perso 頁面: 包含電話線按鍵 (監控電話) 及程式化電話鍵 (無法在「安全」模式中使用。)

資訊頁: 包含電話上及其功能狀態的資訊: 姓名、電話、號碼、訊息號碼、啟動轉接功能、行程提醒等

■ 電話顯示

- 來電。
- 電話中或撥出電話。
- 電話保留中\*。



如果你同時接到兩通電話, 你可以按電話旁的 左右瀏覽器 用來確認電話。按鍵做兩通電話的轉換。

■ 功能鍵及程式化按鍵


- 指示鍵 用來取得 '選單' 頁面的資訊以便將 'Perso' 頁的按鍵程式化。
- 進入幾個信箱服務的訊息鍵 (無法在「安全」模式中使用。)  
如果按鍵閃爍, 表示收到新的語音訊息或是新的文字訊息。
- 重撥鍵: 進入 '重撥' 功能。
- 程式化按鍵 (F1 及 F2 按鍵)  
當該功能鍵啟用時它會掀起。  
在「安全」模式中, 預設功能鍵會停用。F1 和 F2 鍵為線路鍵。



此符號表示可在「安全」模式中使用的功能。  
根據公司電話系統的設定, 如果話機與系統的連線中斷, 會自動轉換成「安全」模式, 以確保話機能繼續使用。如需詳細資訊, 請連絡您的安裝人員或管理員。  
「安全」模式只能在 8 條內線板系列中使用。

■ IP 觸碰式無線藍芽聽筒 (只有在 Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone 話機上適用)

LED  
綠燈閃: 正常運作,  
綠燈亮: 耳機充電中。



待機 / 掛機及音量 / 靜音  
待機 / 掛機: 按此鍵聽聽或結束通話

橘燈閃: 電池充電。  
橘燈亮: 故障。

音量 / 靜音  
- 連續按著按鍵更改音量的大小 (三個等級)  
- 按住按鍵直到確定通話對象不會再聽到你的聲音

量身打造你的話機

電話可客製化功能可從選單頁面取得。

變更個人代碼

選單



到選單頁面




鎖住 / 解除電話

選單



調整語音功能

選單



調整螢幕亮度 (Alcatel-Lucent IP Touch 4038 Phone/4039 Digital Phone)

選單



到選單頁面



增加或降低對比

## 使用電話

IP 觸碰式無線藍芽聽筒：無法在「安全」模式中使用。

## 確認你使用的話機

訊息

你的電話號碼顯示在「資訊」頁。

## 打電話



如欲外撥，先按外線代碼，再按對方電話


## 接到電話



## 重撥中



## 要求重撥電話



## 通話期間

## 通話中致電第三者

通話中，致電第二個仁



直接回撥來電號碼（無法在「安全」模式中使用。）

撥號

外線鍵

## 轉接電話

通話中，將來電轉接到另一個號碼



## 三方通話

在通話中，另一通話等候中。



## 傳送雙音多頻訊號 (DTMF)

通話時，有時必須透過語音伺服器、自動話務員或遠端查詢答錄機傳送 DTMF 訊號。當你掛斷電話，這項功能將自動取消。




根據預設設定，話機在「安全」模式中會傳送語音頻率代碼。


## 指定轉接電話到另一個號碼

在「安全」模式中，預設功能鍵會停用。按「選單」鍵使用這些功能。

## 指定轉接電話到另一個號碼 / 你的信箱




## 返回時，取消所有指定轉接



## 查詢語音信箱

## 查詢語音信箱

如果按鍵閃爍，表示收到新的語音訊息或是新的文字訊息。

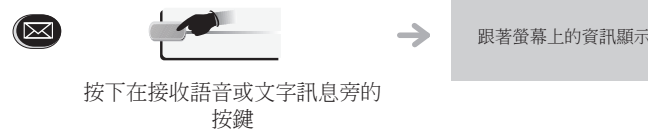

## 目錄

能否使用本節所述的某些功能視電話系統設定而定，請連絡您的安裝人員或參閱相關的使用者指南。(\*)

## 使用以名撥號



輸入名字的第一個字母\*

\* 要用斯拉夫語言輸入，請同時按 alt 跟 space 鍵。請確認你的鍵盤上有斯拉夫語的標籤（自助式標籤紙與話機同步提供）。要進入文字輸入模式，請同時按 alt 跟 space 鍵。

## 將所有電話鍵程式化

個人



按通話鍵（未程式化）或可程式化的按鍵（F1 或 F2）\*

\* 要用斯拉夫語言輸入，請同時按 alt 跟 space 鍵。請確認你的鍵盤上有斯拉夫語的標籤（自助式標籤紙與話機同步提供）。要進入文字輸入模式，請同時按 alt 跟 space 鍵。

## 透過程式化按鍵撥打電話

個人



## 保證條款

該文件描述 Alcatel-Lucent 4038,4039 Digital Phone 及 IP Touch 4038/4068 Phone 話機（可配置藍芽話機）連接到 Alcatel-Lucent OmniPCX 辦公室或是 Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server 系統。想知道更詳細的資訊，請見 Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 Phone (IP 話機) 或是 4039 Digital Phone (數位話機) 使用者手冊。與安裝者聯繫。

警告：不可將電話放在會碰到水的地方。要清理電話，你可以使用濕布。不要使用任何溶劑（如三氯化物，丙酮等），它會使電話的塑膠部分受損。也不要清潔用品噴灑。聽筒接觸耳朵的部分與麥克風容易吸引有害耳朵健康的含金屬物質。

該措辭並非制式化而且可以改變 電話中的有些功能受某軟體鍵或設定所控制。

歐盟國家：我們 Alcatel-Lucent Enterprise, 聲明 Alcatel-Lucent 4038、4039 Digital Phone 及 IP Touch 4038/4068 Phone (可安裝藍芽聽筒) 須遵循歐洲國會及議會的 1999/5/CE 協議的要求。關於該聲明的原始承諾可向安裝者取得。

Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone IP Touch 無線聽筒。這個設備使用的無線電頻率尚未與歐盟國家取得一致性。這個光譜頻率可以與其他應用程式共享，而且在下列兩個情形下可以使用：1. 該設備不會導致有害的干擾，2. 該設備必須接受任何收到的干擾，包括可能導致非預期中的運作方式。該設備必須符合 FCC (聯邦通訊委員會) 第 15 項 Class B 的規定或是 CISPR22 的標準。該設備已經設計且生產，所以並不會超過各國所訂的 SAR 無線電頻率的限制。SAR 評估少於 0.0025W/kg (全球最多可接受的限度是 1.6W/kg)。

在產品壽命已盡時需選擇性回收產品。Alcatel-Lucent、Alcatel-Lucent 及 Alcatel-Lucent logo 為 Alcatel-Lucent 的商標。所有其他商標為其所屬公司的資產。本資訊若有變更，恕不另行通知。其中內容若有任何不正確之處，Alcatel-Lucent 恕不負責。Copyright © 2009 Alcatel-Lucent.

3GV19006ECACed01-0912

